


## Manual de Utilizador do Mi Pocket Speaker 2



### Sobre o Mi Pocket Speaker 2

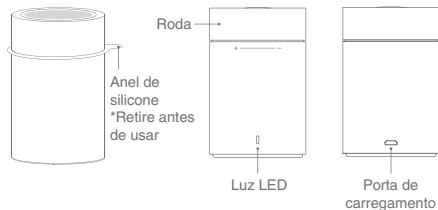

### Botões, portas e indicadores



### Ligar a um dispositivo móvel

#### 1. Ligar o altifalante


Prima sem soltar a roda durante 2 segundos. Liberte a roda quando ouvir um sinal sonoro. Quando a luz LED ficar azul e começar a piscar, o altifalante está pronto para a ligação.

#### 2. Ligar a um dispositivo móvel

Ligue a função Bluetooth no seu dispositivo móvel e selecione o Mi Pocket Speaker 2.

Quando a ligação estiver estabelecida irá ouvir um sinal sonoro e a luz LED azul irá ficar intermitente.

Para estabelecer a ligação da próxima vez, basta ligar o altifalante e a função Bluetooth no seu dispositivo móvel.

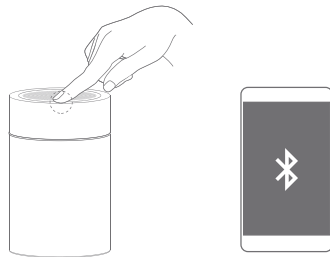


### Ligar a novos dispositivos móveis

Ligue o altifalante e prima duas vezes a roda. Quando ouvir o sinal sonoro, o altifalante está pronto para estabelecer ligação com um novo dispositivo. Ligue a função Bluetooth no novo dispositivo e selecione o Mi Pocket Speaker 2.

## Funcionalidades


### Reprodução de áudio

O Mi Pocket Speaker 2 reproduz os sons do seu dispositivo móvel. Controle o altifalante usando o seu dispositivo móvel.



### Atender chamadas telefônicas

Quando é ligado a um telemóvel, o Mi Pocket Speaker 2 irá notificá-lo quando receber uma chamada. Prima a roda para atender/terminar chamadas.

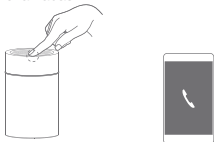

### Ajustar o volume

Poderá ajustar o volume durante uma chamada e durante a reprodução de música. Rode a roda no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar o volume e rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para reduzir o volume.

\*Se o volume não aumentar o suficiente quando rodar a roda no sentido dos ponteiros do relógio, verifique se o volume está corretamente ajustado no seu telemóvel.



### Carregar

A luz LED irá ficar vermelha e começar a piscar durante o carregamento. Quando o carregamento estiver concluído, a luz LED irá parar de piscar e passará a ser azul.  
\*Utilize adaptadores e carregadores de 5 V. Outros adaptadores e carregadores podem causar danos no hardware.

### Botões

Ação	Função
Prima a roda quando o altifalante estiver ligado.	1. Pausa/Reprodução.
	2. Atender/Terminar chamada.
Prima duas vezes a roda quando o altifalante estiver ligado.	1. Desligar a função Bluetooth, entrar no modo visível.
	2. Ligar ao dispositivo usado previamente se estiver desligado.
	3. Rejeitar chamada
Prima sem soltar a roda durante 2 segundos.	1. Ligar
	2. Desligar
Rode a roda no sentido dos ponteiros do relógio.	Aumentar o volume.
Rode a roda no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.	Reduzir o volume.

### Luz LED

Estado do altifalante	Luz LED
A aguardar ligação	A piscar azul
A estabelecer ligação	Intermitente azul
A receber chamada	A piscar branca
Chamada em curso	Intermitente branca
A carregar	Fixa vermelha
Carregamento completo	Fixa azul
Bateria fraca	A piscar vermelha

## Especificações

Nome do produto	Mi Pocket Speaker 2
Modelo	LYYX01ZM
Versão Bluetooth	4.1
Intervalo de funcionamento	10m
Tempo de reprodução máximo	7 horas quando está totalmente carregada
Saída máxima	5W
Impedância do altifalante	4 Ω
Duração da bateria	1200mAh 3.7V
Entrada USB	5V <sup>==</sup> 1A
Dimensões	60.0mm x 60.0mm x 93.3mm
Temperatura de funcionamento	-10°C ~ +40°C

Nota: Este produto utiliza sinais de rádio para estabelecer ligação com dispositivos Bluetooth. Esta ligação pode não ser estável e fiável em algumas situações. Não dependa totalmente do desempenho deste produto em caso de emergência.

Este produto goza da garantia legal de 2 anos. Para obter mais informações sobre a garantia e suporte técnico visite: [www.jpdi.pt/mi](http://www.jpdi.pt/mi)

Sociedade dominante: Xiaomi Communications Co., Ltd.  
Fabricante: Zimi Corporation (a Mi Ecosystem Company)  
Morada: A913, No.159 Chengjiang Middle Road,  
Jiangyin City, Jiangsu Province, China

