

Mi Electric Scooter Pro Manual do Utilizador



As funções reais podem variar devido a atualizações técnicas e atualizações de firmware.

Suporte online: www.mi.com/service

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricado por: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.

Endereço: 16F-17F, Block A, Building 3, No.18, Changwu Mid Rd, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, China.

V1.0


Obrigado por adquirir a Mi Electric Scooter Pro. É um veículo esportivo e de lazer com estilo.

Conteúdo

1. Conteúdo da Embalagem	02
2. Visão Geral do Produto	03
3. Montagem e Preparação	04
4. Carregar a Scooter	05
5. Configuração Rápida	05
6. Como Andar	06
7. Instruções de Segurança	07
8. Dobrar e Transportar	12
9. Cuidados Diários e Manutenção	13
10. Especificações	17
11. Marca comercial e declaração legal	18
12. Certificações	19

1. Conteúdo da Embalagem

Scooter Elétrica Montada

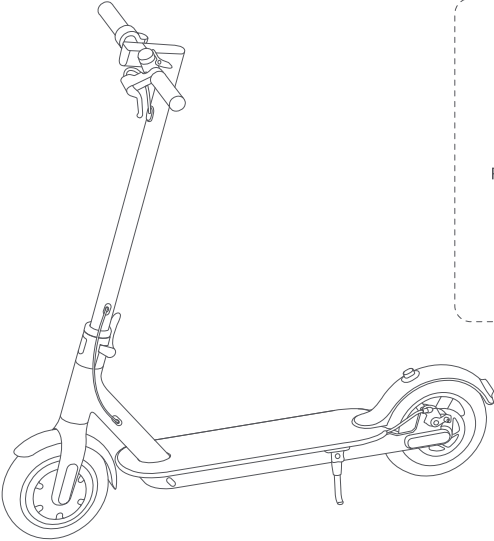

Acessórios

Chave Allen




Adaptador de Extensão do Bocal



Parafuso x 5



Adaptador de Carregamento



Manual de Utilizador



Aviso Legal



Aviso de Garantia



Cartão de Manutenção




Guia rápido




Verifique cuidadosamente o conteúdo da embalagem. Se algum item estiver danificado ou em falta, contacte o serviço de apoio ao cliente local para obter assistência.

2. Visão Geral do Produto

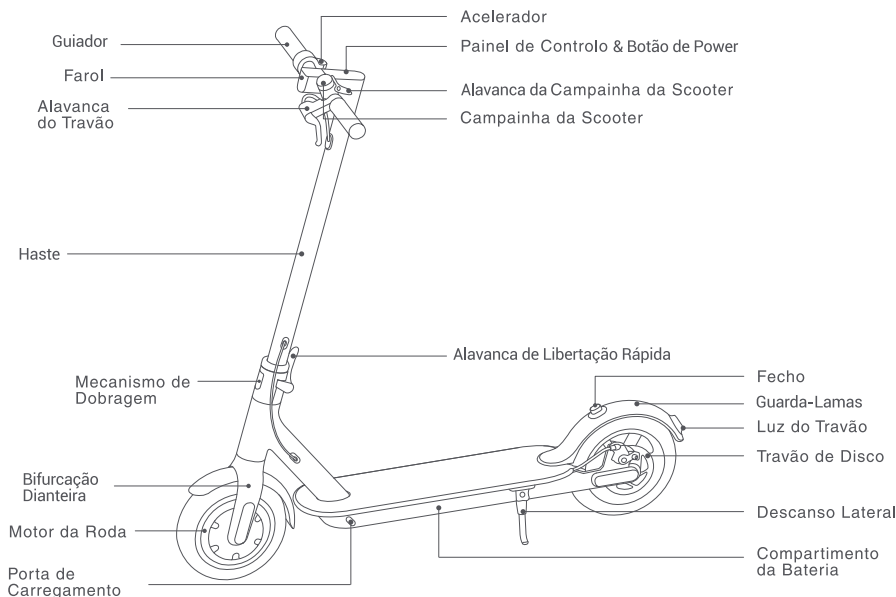

Painel de Controlo & Botão de Power



Velocímetro: Exibe a velocidade atual da scooter, bem como os códigos de erro.

Modos: Três modos de pilotagem disponíveis. "ECO" para o modo de economia de energia (velocidade máxima de aproximadamente 15 km/h, acelerador suave, adequado para iniciantes), "D" para o modo padrão (velocidade máxima de aproximadamente 20 km/h) e "S" para o modo de desporto (velocidade superior de aproximadamente 25 km/h, potente, recomendado apenas para condutores experientes).

Bluetooth: O ícone indica que a scooter foi conectada com sucesso ao dispositivo móvel.


Erro: O ícone da chave inglesa indica que a scooter detetou um erro.

Nível da bateria: a energia da bateria é indicada por 5 barras, cada uma representa aproximadamente 20% de uma bateria cheia.


Botão de Power: pressione o botão para ligar a scooter e pressione e segure o botão por 2 segundos para desligá-la. Quando a scooter estiver ligada, pressione o botão para ligar/desligar o farol e pressione duas vezes para alternar entre os modos.

3. Montagem e Preparação


1. Prenda a haste do guidador na caixa de direção e coloque o descanso lateral para baixo.

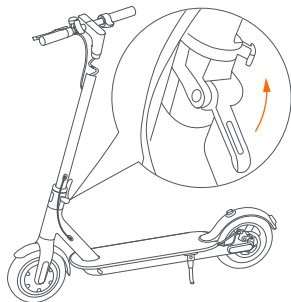


2. Monte o guidador na haste.

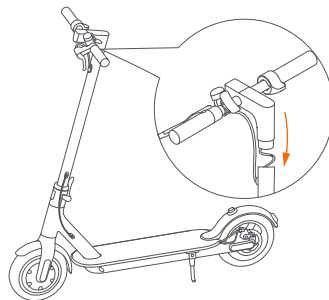


3. Aperte os parafusos em ambos os lados da haste com a chave Allen.

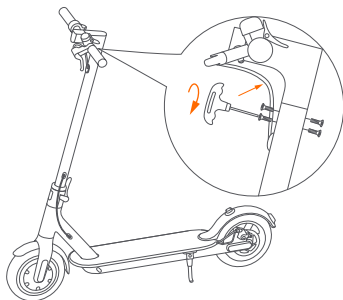


4. Após a montagem, prima o botão ligar/desligar para verificar se está a funcionar corretamente.

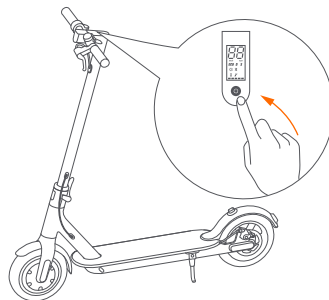

4. Carregar a Scooter

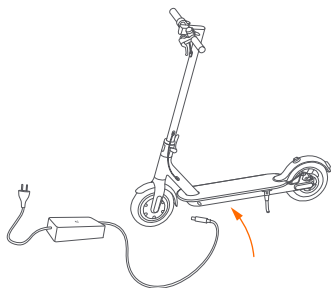

Levante a patilha de borracha.

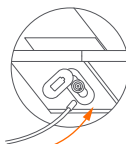

Ligue o adaptador de carregamento na porta de carregamento.



Quando o carregamento estiver concluído, volte a colocar a patilha de borracha.

5. Configuração Rápida

Controle o seu dispositivo e interaja com outros dispositivos domésticos inteligentes na aplicação Mi Home.

1. Instale a aplicação Mi Home

Digitalize o código QR ou acesse a loja de aplicações para baixar e instalar a aplicação Mi Home.




2. Adicione um dispositivo


Abra a aplicação Mi Home, toque em "+" no canto superior direito e siga as instruções para adicionar seu dispositivo.

Nota: A versão da aplicação Mi Home pode ter sido atualizada. Siga as instruções com base na versão atual da aplicação.


6. Como Andar

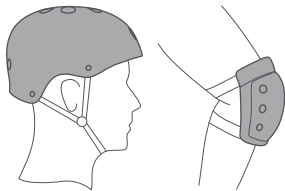


Utilize capacete e joelheiras enquanto aprende a conduzir a scooter para evitar lesões em caso de queda.

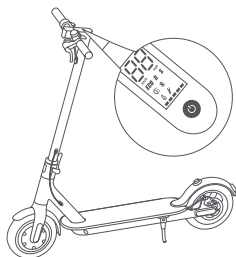


1. Ligue a scooter e verifique o indicador de bateria.

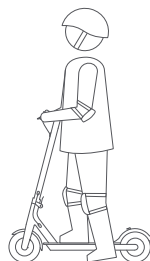


2. Coloque um pé sobre a plataforma e empurre lentamente com o outro pé no chão.

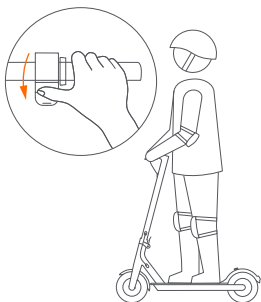

3. Quando a scooter começar a andar em ponto morto, coloque ambos os pés sobre a plataforma e prima o acelerador (o acelerador irá começar a funcionar quando a velocidade em ponto morto for superior a 5km/h).

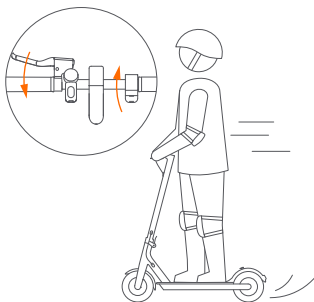

4. Quando soltar o acelerador, o sistema de recuperação de energia cinética (KERS) começa automaticamente a travar devagar. Aperte a alavanca do travão para realizar uma travagem súbita.

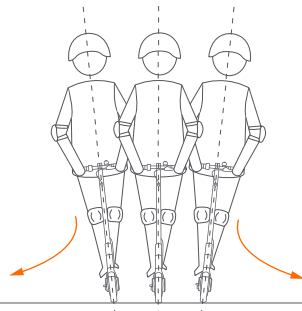

5. Incline o seu corpo na direção para onde pretende virar e rode lentamente o guidador.


7. Instruções de Segurança Preste atenção aos conselhos de segurança.



Não conduza à chuva.




Mantenha a velocidade entre 5 e 10 km/h em locais com lombas, entradas de elevadores, estradas acidentadas ou outras superfícies irregulares. Dobre ligeiramente os joelhos para se ajustar melhor a este tipo de superfícies.

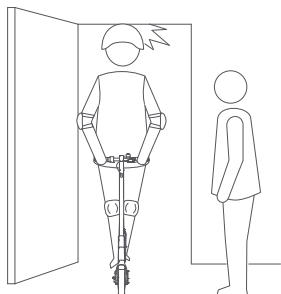

Tenha cuidado com portas, elevadores e outros obstáculos acima da sua cabeça.



Não acelere quando estiver numa descida.

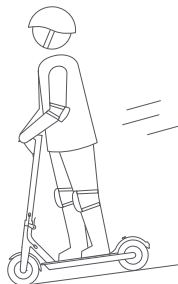


7. Instruções de Segurança Preste atenção aos conselhos de segurança.



Não conduza à chuva.




Mantenha a velocidade entre 5 e 10 km/h em locais com lombas, entradas de elevadores, estradas acidentadas ou outras superfícies irregulares. Dobre ligeiramente os joelhos para se ajustar melhor a este tipo de superfícies.


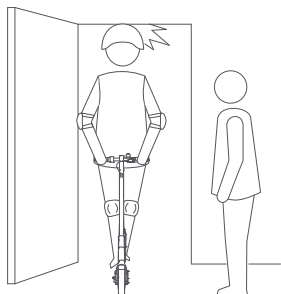


Tenha cuidado com portas, elevadores e outros obstáculos acima da sua cabeça.



Não acelere quando estiver numa descida.

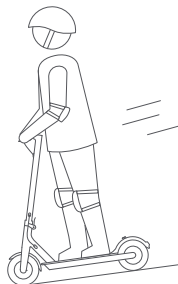

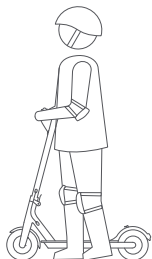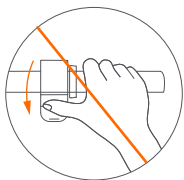


Não carregue no acelerador quando estiver a andar ao lado da scooter.



Mantenha-se sempre afastado de obstáculos.




Não pendure malas ou outros objetos pesados no guidão.

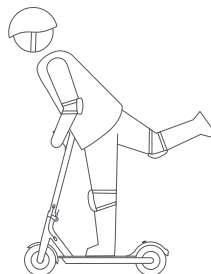


Mantenha sempre ambos os pés na plataforma.

Não tenha comportamentos perigosos.

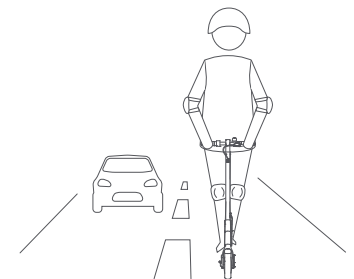


❌ Não conduza em faixas de rodagem ou áreas residenciais onde seja permitida a circulação de veículos e pedestes.

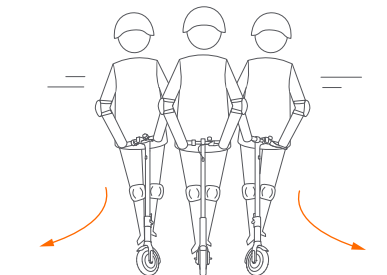


❌ Não rode o guidador de forma violenta durante a condução a alta velocidade.




❌ Não conduza sobre poças com mais de 2 cm de profundidade.

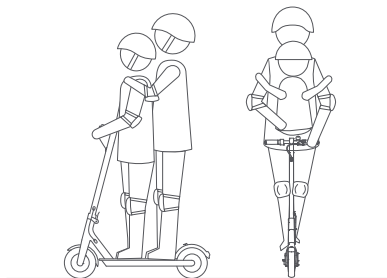

❌ Não conduza com outro passageiro, incluindo crianças.

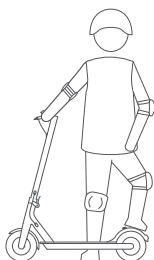


Não coloque os pés sobre o guarda-lamas traseiro.

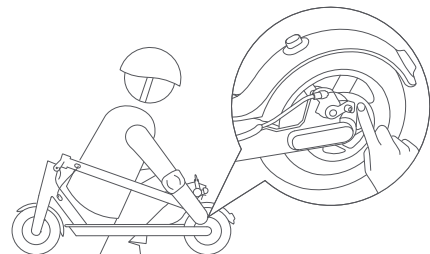

Não toque no travão de disco.



Mantenha sempre as mãos no guidador.

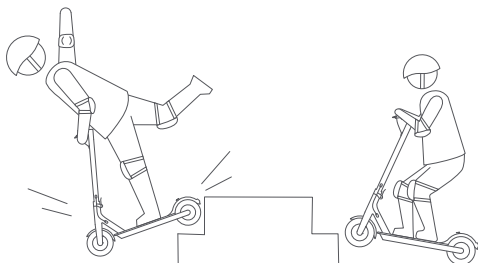


Não tente subir ou descer escadas e não tente saltar sobre obstáculos.


Avisos de Segurança

- Esta scooter elétrica é um dispositivo de lazer. Contudo, quando são utilizadas em espaços públicos, as scooters são consideradas como veículos, estando sujeitas a todos os riscos aplicáveis aos veículos. Para garantir a sua segurança, siga as instruções apresentadas no manual, o código da estrada e as regras de trânsito criadas por agências governamentais e regulamentares.
- Deverá igualmente compreender que os riscos não podem ser totalmente evitados, já que outros indivíduos podem violar as regras de trânsito e conduzir de forma imprudente, o que significa que estará exposto a acidentes rodoviários tal como se estivesse a andar a pé ou de bicicleta. Quanto maior for a velocidade da scooter, maior será o tempo necessário para a fazer parar. Em superfícies lisas, a scooter pode escorregar, perder o equilíbrio e até provocar uma queda. Como tal, é fundamental ter cuidado e manter uma velocidade e distância apropriadas, sobretudo quando não está familiarizado com o local.
- Respeite o direito de passagem dos peões e tente não os assustar enquanto conduz, sobretudo no que diz respeito às crianças. Quando conduzir atrás de peões, toque a campainha para os alertar da sua presença e reduza a velocidade da sua scooter para os ultrapassar pela esquerda (aplicável aos países onde os veículos são conduzidos à direita). Quando atravessar à frente de peões, mantenha-se à direita com uma velocidade reduzida.
- Respeite todas as instruções de segurança apresentadas no manual, sobretudo na China e em países onde não existem leis e regulamentos relevantes aplicáveis às scooters elétricas. A Xiaomi Communications Co., Ltd. não será responsável por quaisquer perdas financeiras, danos corporais, acidentes, litígios e outros conflitos de interesses resultantes de ações que violem as instruções de utilização.
- Não empreste a sua scooter a indivíduos que não conheçam as instruções de utilização. Caso decida emprestar a scooter aos seus amigos, assuma a responsabilidade de garantir que os mesmos conhecem as instruções de utilização e utilizam equipamento de proteção adequado.
- Verifique a scooter antes de cada utilização. Caso verifique que existem peças soltas, alertas de bateria fraca, pneus furados, desgaste excessivo, sons estranhos, avarias e outras condições anómalas, pare de conduzir imediatamente e contacte um serviço de assistência técnica profissional.

8. Dobrar e Transportar

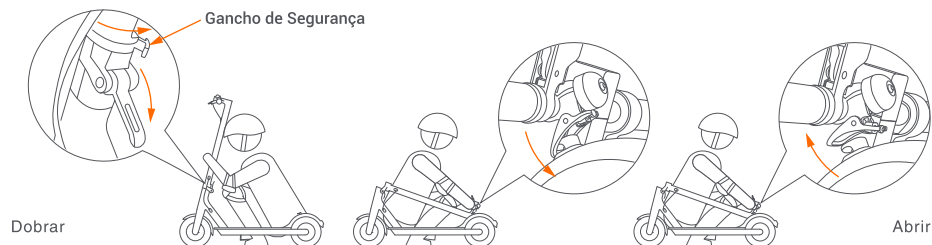

Certifique-se de que a scooter está desligada. Para dobrar, desbloqueie o mecanismo de dobragem e dobre a haste do guidador para prender no fecho situado no guarda-lamas posterior. Para abrir, prima o gatilho da campainha para remover do fecho, levante a haste do guidador e bloqueie a estrutura de dobragem.

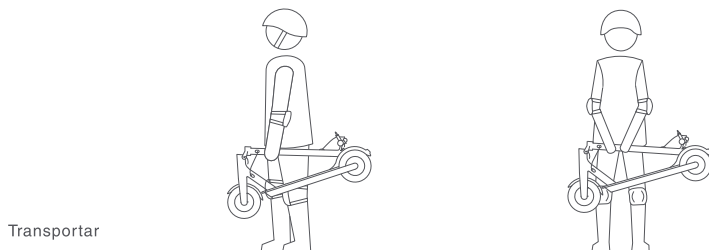

Agarre na haste do guidador com uma ou ambas as mãos para transportar.

9. Cuidados Diários e Manutenção

Limpeza e armazenamento

Caso existam manchas no corpo da scooter, limpe-as com um pano húmido. Se as manchas não saírem, coloque um pouco de pasta dos dentes e esfregue com uma escova dos dentes, em seguida, limpe com um pano húmido. Caso existam riscos nos componentes de plástico, utilize uma lixa ou outros materiais abrasivos para polir os componentes em causa.

Notas: Não limpe a scooter com álcool, gasolina, querosene ou outros solventes químicos corrosivos e voláteis para evitar danos graves. Não lave a scooter com lavadoras de alta pressão. Durante a limpeza, certifique-se de que a scooter está desligada, o cabo de alimentação não está ligado na ficha e a patilha de borracha está fechada, já que a penetração de água pode causar um choque elétrico ou outros problemas graves.

Quando a scooter não estiver a ser utilizada, mantenha-a em espaços interiores secos e frescos. Não a coloque ao ar livre durante longos períodos de tempo. O excesso de luz solar, calor e frio aceleram o envelhecimento dos pneus e comprometem a scooter e a vida útil da bateria.

Manutenção de pneus

Verifique regularmente a pressão dos pneus (pelo menos a cada 2-3 meses), a pressão recomendada é de 50 psi. Conduzir com uma pressão incorreta reduz a vida útil e a segurança do pneu.

Manutenção da bateria


1. Utilize baterias originais. A utilização de outros modelos ou marcas pode acarretar riscos de segurança.
2. Não desmonte, aperte ou perfure o produto. Não toque nos contatos. Não tente desmontar ou furar o revestimento. Não coloque o produto na água ou fogo, nem o exponha a temperaturas acima de 50° C (incluindo fontes de calor como fogões, aquecedores, etc.). Mantenha os contactos afastados de objectos de metal para evitar curto-circuitos que podem danificar a bateria ou até mesmo causar lesões e mortes.
3. Qualquer água que entre na bateria pode causar danos ao circuito interno, risco de incêndio ou até mesmo explodir. Se houver suspeita de entrada de água na bateria pare imediatamente de usá-la e devolva-a ao serviço de pós-venda para inspeção.
4. Utilize o adaptador de carregamento original para evitar potenciais danos ou incêndios.
5. A eliminação incorreta de baterias usadas pode causar graves problemas para o meio ambiente. Para proteger o meio ambiente, cumpra os regulamentos locais relativos à eliminação correta de baterias usadas.
6. Após cada utilização, carregue totalmente a bateria para prolongar a sua vida útil.

Não coloque a bateria em locais onde a temperatura ambiente seja superior a 50 °C ou inferior a -20 °C (por exemplo, não deixe a scooter ou a bateria dentro de um carro exposto à luz solar direta durante um longo período de tempo). Não queime a bateria, ao fazê-lo poderá estragar a bateria, sobreaquecer a bateria e até causar um incêndio. Caso não pretenda utilizar a scooter durante mais de 30 dias, carregue totalmente a bateria e coloque num local seco e fresco. Tenha em conta que a bateria tem de ser recarregada a cada 60 dias para proteger a bateria contra potenciais danos que não são abrangidos pela garantia limitada.

Carregue sempre a bateria antes de ficar totalmente gasta para prolongar a vida útil da bateria. A bateria funciona melhor a temperaturas normais e pior a temperaturas abaixo de 0 °C. Por exemplo, quando a temperatura é inferior a -20 °C, o intervalo de condução corresponde a metade ou menos do que o normal. Quando a temperatura sobe, o intervalo de condução volta ao normal. Para obter mais informações, consulte a app Mi Home.

Nota: Uma Mi Electric Scooter Pro com a bateria totalmente carregada irá durar 120 a 180 dias. O chip inteligente integrado irá manter um registo dos carregamentos e descarregamentos. Os danos causados por um não carregamento prolongado são irreversíveis e não são abrangidos pela garantia limitada. Quando os danos ocorrerem, a bateria deixa de poder ser recarregada (é proibido desmontar a bateria, ao fazê-lo poderá causar choques elétricos, curto-circuitos ou acidentes graves).


Ajustar o travão de disco

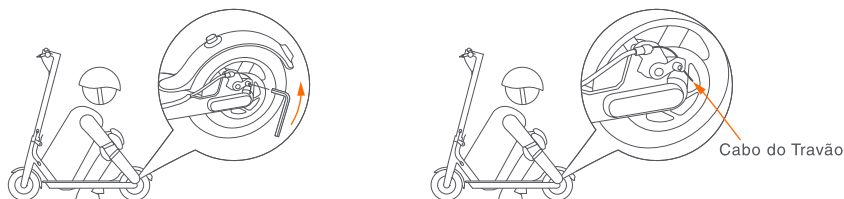

Se o travão estiver demasiado preso, utilize a chave Allen M4 para soltar os parafusos no calibrador e empurre ligeiramente para dentro o cabo do travão para encurtar o comprimento exposto, em seguida, volte a apertar os parafusos. Se o travão estiver demasiado solto, solte os parafusos e puxe ligeiramente para fora o cabo do travão para aumentar o comprimento exposto, em seguida, volte a apertar os parafusos.


Como utilizar o adaptador de extensão do bocal

Tampa da válvula

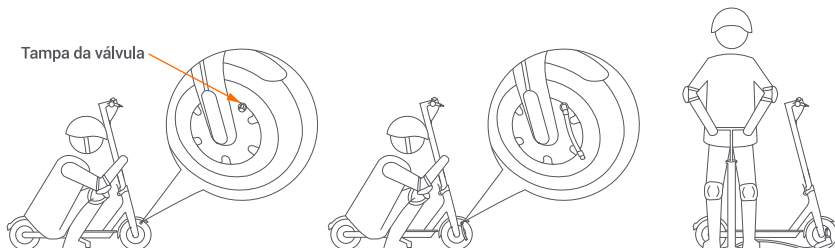

Se os pneus estiverem vazios, retire a tampa de enroscar da válvula e monte o adaptador de extensão do bocal na válvula para encher os pneus com uma bomba.

Ajustar o Guiador

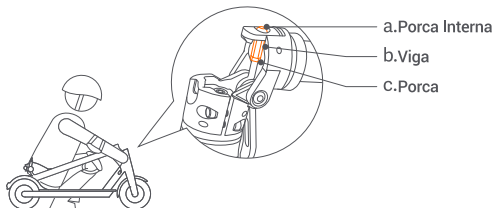

O uso prolongado da scooter pode resultar em parafusos soltos, causando instabilidade na haste do guidão. Se notar que a haste do guidão fica instável ao andar, siga as etapas abaixo.

Ferramentas:

I: chave de 8-10 mm

II: chave Allen de 4 mm

Nota: Essas ferramentas devem ser preparadas pelo usuário.

Etapas:

1. Quando estiver dobrado (consulte a página 12), use a ferramenta I para soltar "c" (sentido horário).
 2. Use a ferramenta I para soltar "b" (sentido horário).
 3. Use a ferramenta II para ajustar "a" (sentido horário) na posição apropriada e use a ferramenta I para apertar "b" (sentido anti-horário).
 4. Dobre a haste para cima, feche a alavanca de liberação rápida e gire a haste no sentido horário para fechar o gancho de segurança.
 5. Agite a haste para ver se o problema foi resolvido.
Se o problema não tiver sido resolvido repita as etapas 2 e 3.
Se o problema tiver sido resolvido, passe para a etapa 6.
 6. Volte à scooter para o estado dobrado e use a ferramenta I para apertar "c" (sentido anti-horário).
- * O passo 6 é obrigatório.

10. Especificações

Produto	Nome	Mi Electric Scooter Pro
	Modelo	DDHBC02NEB
Dimensões	C x L x A [1] (cm)	113×43×118
	Após dobrar : C x L x A (cm)	113×43×49
Peso líquido	Peso do item (kg)	Aprox. 14.2
Requisitos de condução	Intervalo de carga (kg)	100
	Idade	16–50
	Altura corporal (cm)	120–200
Parâmetros principais	Velocidade máxima (km/h)	Aprox. 25
	Intervalo geral [2] (km)	Aprox. 45
	Ângulo máximo de subida (%)	Aprox. 20
	Superfícies adequadas	Estradas de cimento, asfalto e terra batida, bermas inferiores a 1 cm, frestas com diâmetro inferior a 3 cm
	Temperatura de funcionamento (°C)	-10~+40
	Temperatura de armazenamento (°C)	-20~+45
	Classificação IP	IP54
	Tempo de Carregamento (h)	Aprox. 8
Bateria	Tensão nominal (V CC)	37 V =
	Tensão de entrada máxima (V CC)	42 V =
	Capacidade nominal (Wh)	474
	Sistema de gestão de bateria inteligente	Proteção contra temperaturas anômalas/curto-circuitos/subtensão/sobretensão/carga excessiva dupla/descarga excessiva dupla
Motor da Roda	Potência nominal (W)	300
	Potência máxima (W)	600
Adaptador de Carregamento	Potência de saída (W)	71
	Tensão de entrada (V CA)	100–240 ~
	Tensão de saída (V CC)	42 V =
	Corrente de saída (A)	1.7
Pneu	Roda traseira	8.5 inch frente
	Pressão recomendada dos pneus	50 psi
Bluetooth	Faixa de frequência (s)	2.4000-2.4835GHz
	Máx. Potência de RF (mW)	100

[1] Altura do item: Desde o chão até ao topo da scooter.

[2] Intervalo geral: Medido quando não existe vento com uma temperatura de 25 ° C. A scooter com a bater totalmente carregada consegue alcançar uma velocidade estável de 15 km/h numa superfície plana com uma

11. Marca Registrada e Declaração Legal

mi é a marca comercial da Xiaomi Inc. Todos os direitos reservados. Ninebot é uma marca registrada da Ninebot (Tianjin) Technology Co., Ltd., todas as outras marcas comerciais e nomes comerciais são dos seus respectivos proprietários.

Este manual é produzido e protegido por direitos autorais da Ninebot (Beijing) Technology Co., Ltd. Nenhuma entidade nem indivíduo pode usar, duplicar, modificar, copiar, espalhar qualquer parte deste manual ou empacotar ou vender com outros produtos sem o consentimento por escrito da Ninebot (Pequim) Tecnologia Co., Ltd.

Todas as funções e instruções descritas estavam atualizadas no momento da impressão deste manual. No entanto, o produto real pode variar devido a funções e design aprimorados.

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricado por: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.

Endereço: 16F-17F, Bloco A, Edifício 3, Nº 18, Changwu Mid Rd, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu China.

12. Certificações

Declaração de conformidade da União Europeia

Informações sobre reciclagem de baterias para a União Europeia



As baterias ou embalagens para baterias são etiquetadas de acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/EC, relativa a baterias, acumuladores e a resíduos de baterias e acumuladores. A diretiva determina a estrutura para o retorno e a reciclagem de baterias e acumuladores usados, conforme aplicável em toda a União Europeia. Esta etiqueta é aplicada a várias baterias para indicar que a bateria não deve ser descartada, mas sim recuperada no final da vida útil, de acordo com esta diretiva. De acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/EC, baterias e acumuladores são rotulados para indicar que devem ser coletados separadamente e reciclados no final da vida útil. A etiqueta na bateria também pode incluir um símbolo químico para o metal em questão na bateria (Pb para chumbo, Hg para mercúrio e Cd para cádmio). Os utilizadores de baterias e acumuladores não devem descartar as baterias e acumuladores como lixo municipal não classificado, mas usar a estrutura de coleta disponível para os clientes para devolução, reciclagem e tratamento de baterias e acumuladores. A participação do cliente é importante para minimizar possíveis efeitos de baterias e acumuladores no meio ambiente e na saúde humana, devido à presença potencial de substâncias perigosas. Antes de colocar o equipamento elétrico e eletrônico (EEE) no fluxo de coleta de lixo ou nas instalações de coleta de lixo, o utilizador final do equipamento que contém bagagens e/ou acumuladores deve remover essas bagagens e acumuladores para coleta seletiva.

Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE)



"Todos os produtos com este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE como na diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados com o lixo doméstico não classificado. Em vez disso, deve proteger a saúde humana e o meio ambiente entregando o seu equipamento usado a um ponto de coleta designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, nomeados pelo governo ou autoridades locais. O descarte e a reciclagem corretos ajudarão a evitar possíveis consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana. Entre em contato com o instalador ou as autoridades locais para obter mais informações sobre o local, bem como os termos e condições de tais pontos de coleta ".

Diretiva de restrição de substâncias perigosas (RoHS)

Este produto da Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd., com peças incluídas (cabos, cordões etc.) atende aos requisitos da Diretiva 2011/65/UE sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos ("RoHS reformulado" ou "RoHS 2").

Diretiva de equipamento terminal de rádio e telecomunicações



Segway Europe B.V.

Endereço de contato da UE apenas para tópicos de regulamentação: Hogehilweg 8, 1101CC, Amsterdã, Países Baixos

Este dispositivo atende aos requisitos da UE sobre a limitação da exposição do público em geral a campos eletromagnéticos por meio de proteção à saúde.

Por meio deste documento, [Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.] declara que o tipo de equipamento de rádio [DDHBCO2NEB] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço na Internet: <https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>