



Instruções de segurança

Leia este manual cuidadosamente antes de o usar e guarde-o para futura referência.

- Restrições de uso**
- Não use este aspirador em ambientes externos, comerciais ou industriais. Destina-se apenas ao uso doméstico ou em automóvel.
 - Não guarde o aspirador dentro de um automóvel para evitar que altas ou baixas temperaturas afetem a vida útil da bateria.
 - Não use o aspirado em ambientes com alta humidade ou temperaturas acima de 40°C ou abaixo de 3°C.
 - As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
 - Este aparelho não se destina a uso por pessoas (incluindo crianças) com problemas sensoriais ou mentais físicos reduzidos, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. (CB)
 - Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e pessoas com problemas físicos, sensoriais ou capacidades mentais ou falta de experiência e conhecimento se eles receberam supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho de maneira segura e entender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão (EU)
 - Ao usar uma cabeça de escova elétrica, mantenha os membros e animais de estimação afastados das cabeças de escova rotativas para evitar ferimentos.
 - Não toque na fonte de alimentação nem opere o produto com as mãos molhadas para evitar ferimentos.
 - Não aspire líquidos (como água, cola).
 - Não aspire nenhuma substância ardente ou fumegante (como pontas de cigarro não extintas).
 - Não aspire objetos duros ou pontiagudos (como materiais de construção, vidro e unhas)
 - Por favor, use este produto de acordo com as instruções no Manual do Utilizador. Os utilizadores são responsáveis por qualquer perda ou dano que possa resultar do uso inadequado deste produto.
 - Este produto deve ser usado apenas em áreas abaixo de 3.000 metros acima do nível do mar.

Bateria e Carregamento

- Este produto contém baterias que não são substituíveis.
- Este produto pode ser carregado apenas com uma fonte de alimentação ATCO1RR ou BTCO1RR.
- Não use baterias, adaptadores de energia ou estações de acoplamento de terceiros.
- Não desmonte, repare ou modifique a bateria, o adaptador de energia ou a estação de acoplamento.
- Não carregue o vácuo nem instale a estação de acoplamento perto de fontes de calor ou em áreas húmidas (como radiadores ou casa de banho).
- Não limpe o adaptador ou a estação de acoplamento com um pano húmido, nem toque com as mãos molhadas.
- Não descarte baterias antigas; entregue-as a uma organização profissional de reciclagem
- Se o cabo de alimentação estiver danificado ou partido, pare imediatamente de o usar e entre em contato com o serviço de pós-venda.
- Se o vácuo não for utilizado por um longo período de tempo, carregue-o completamente, desconecte a fonte de alimentação e coloque-o em um local fresco e seco. Certifique-se de recarregá-lo uma vez a cada três meses para evitar uma descarga completa da bateria.

Transporte

- Recomenda-se que o aspirador seja transportado na embalagem original.

Nota


- Lave o filtro pelo menos uma vez por mês com água corrente. Para detalhes, consulte Manutenção

Nós, Beijing Roborock Technology Co., Ltd., declaramos que este equipamento está em conformidade com as Diretivas e Normas europeias e emendas. O texto completo da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte site:


<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Resumo do Produto

Aspirador de Pó

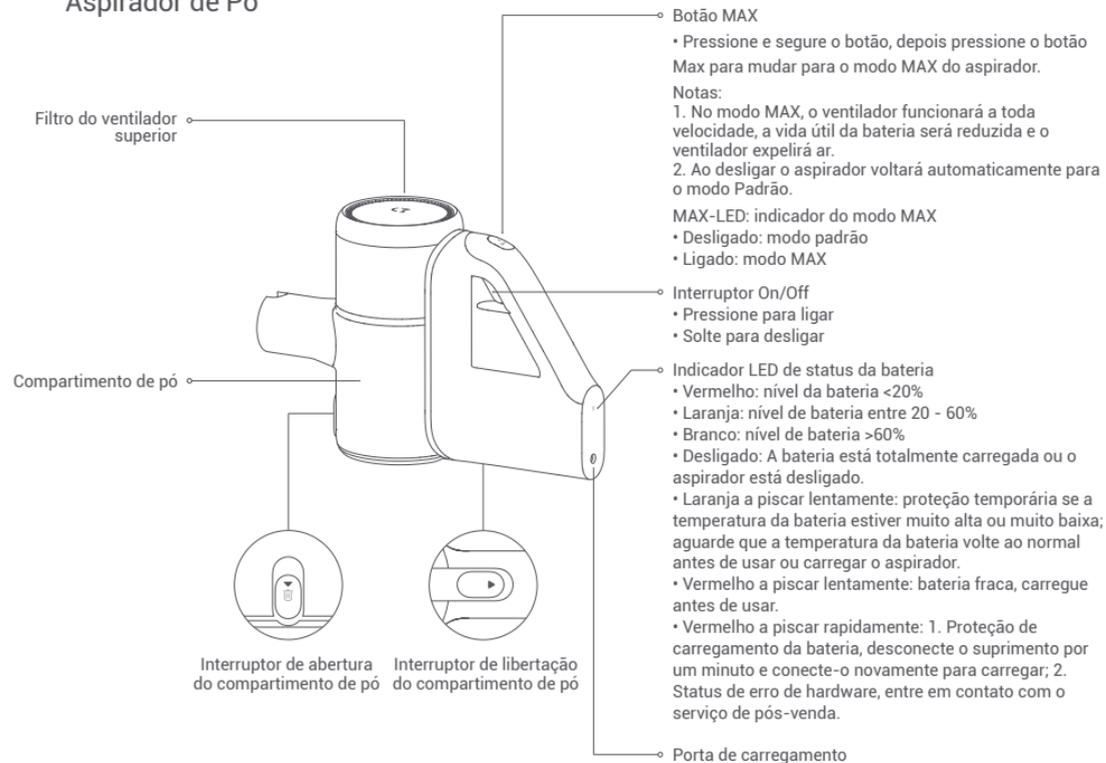

Acessórios

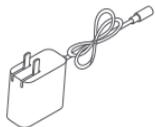


Fonte de energia




Ponta de Cantos



Escova para Sofás

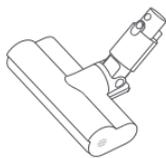

Acessório de chão

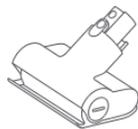

Acessório de cama




Haste de extensão

Instalação

Diagrama de instalação do aspirador e acessórios

Método um

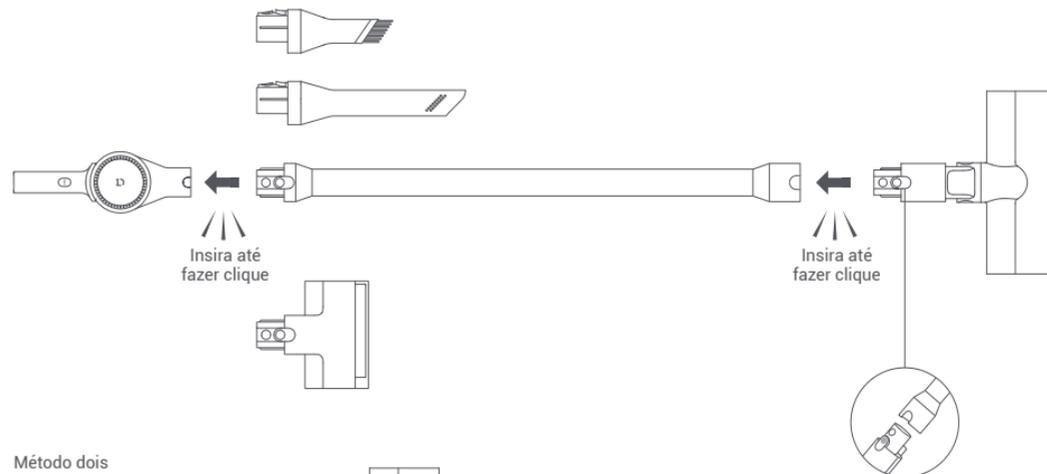


Método dois




Instalação da estação de acoplamento do aspirador

* A estação de acoplamento precisa ser adquirida separadamente, visite: www.mi.com


1. A estação de acoplamento é um acessório opcional, que pode ser adquirido se necessário.
2. A estação de acoplamento precisa ser instalada num local fresco e seco, próximo de uma tomada, mas não exposto à luz solar direta.
3. Use o material de montagem apropriado para o tipo de parede, para instalar com segurança a estação de acoplamento. Verifique se a área de instalação está livre de canos (como gás, água, ar, eletricidade).
4. Recomenda-se contratar um profissional para instalar a estação de acoplamento e usar roupas de proteção, óculos de proteção e outros materiais de proteção sempre que necessário.
5. Use uma broca de 6 mm para fazer furos na parede e insira os buchas neles. Alinhe os orifícios da estação de ancoragem com os da parede e insira e aperte os parafusos.

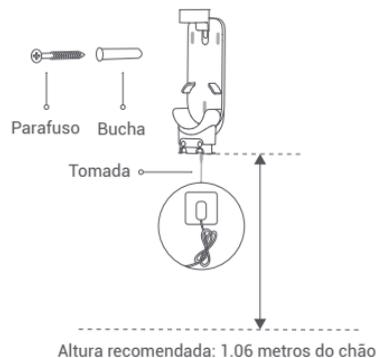

6

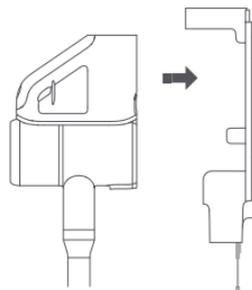

Arrumar o aspirador na doca de carregamento

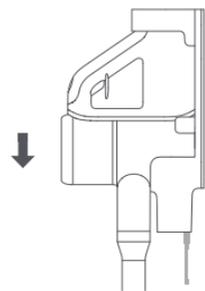

Puxar para baixo o aspirador na doca de carregamento para carregar

Instruções

Carregamento

Luz LED indicadora de estado

Vermelha: Nível de bateria < 20%

Laranja: Nível de bateria entre 20 a 60%


Branca: Nível de bateria > 60%

Off: A bateria está totalmente carregada ou o aspirador está ligado

Notas:


1. Quando o aspirador for usado pela primeira vez, recomenda-se fazer um carregamento completo antes de o usar.
2. Quando estiver a carregar, o aspirador para de funcionar e entra automaticamente em modo de carregamento.
3. Após uso contínuo em modo MAX e, portanto, o tempo de carregamento da bateria aumentará. Recomenda-se que deixe arrefecer totalmente por 30 minutos antes de o carregar.

Por favor leia as instruções de segurança deste manual antes de proceder.

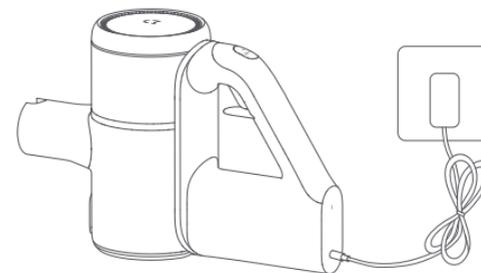

Carregar o aspirador numa fonte de energia

7

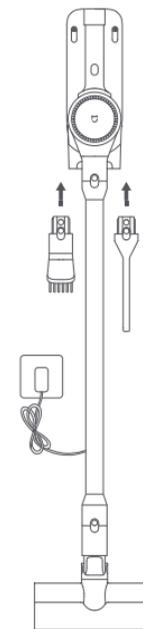

Carregar o aspirador na doca de carregamento

Usando o aspirador

1. Alguns tapetes podem se soltar quando aspirados pelo aspirador de mão ou pela escova para estofos. Se isso acontecer, é recomendável usar a escova ou o bico para aspirar.
2. Antes de aspirar pisos polidos (ladrilhos de madeira ou polidos), verifique a escova de piso (especialmente a cabeça da escova) quanto a objetos estranhos para evitar arranhar o chão.
3. Antes de usar o aspirador de mão, verifique se o compartimento para o pó está instalado.
4. Não bloqueie a porta de escape ao aspirar.
5. Para pó fino, como farinha, o aspirador só podem ser usados em pequenas quantidades.
6. Não use o aspirador para aspirar objetos pontiagudos, brinquedos pequenos, alfinetes, cliques de papel, etc., para evitar danos ao aspirador e ao chão.
7. Ao usar este aspirador para limpar áreas perigosas como escadas e janelas, preste atenção à segurança pessoal.
8. Não coloque o aspirador em locais como mesas, cadeiras nem o encoste nos itens para evitar danos causados por quedas.
9. O movimento da escova do aspirador pode causar um brilho irregular nos pisos encerados. Limpe o chão com um pano húmido e polir com cera

Desligamento automático


1. Se alguma das peças rotativas travar, o produto poderá desligar automaticamente, mas poderá continuar a ser usado após a remoção de todos os objetos estranhos.
2. Quando o motor entra no modo de proteção contra o super-aquecimento, ele desliga automaticamente e para de funcionar. Aguarde que a temperatura da cabeça da escova arrefeça antes de usá-la novamente.

Limpeza de materiais semelhantes a cordas de escova de rolo

1. Ao usar uma cabeça de escova elétrica, ela pode aspirar grandes objetos estranhos ou enrolar em cabelos, fazendo com que o rolo pare de girar. Limpe imediatamente o rolo, se isso acontecer.
2. Antes de remover objetos estranhos do rolo, verifique se a cabeça da escova está desconectada do vácuo para evitar ligar acidentalmente o vácuo e evitar ferimentos.
3. Cuidado com objetos pontiagudos ao remover materiais do rolo.
4. Se os objetos envolvidos no rolo não puderem ser removidos sem problemas, consulte a seção "Limpeza do rolo para remover o rolo primeiro e depois limpe-o."


Uso da ponta de cantos

1. Ponta de cantos: Adequada para aspirar fendas estreitas, como portas, janelas e cantos mortos das escadas.

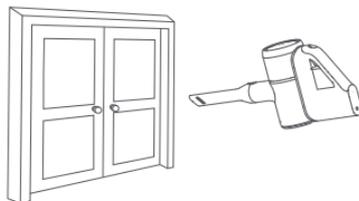


Uso da cabeça da escova

1. Escova para sofás: Adequada para aspirar sofás, acentos, etc.

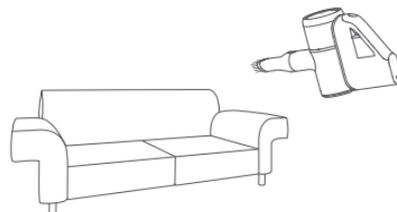


Nota: As escovas também podem ser usadas independentemente para aspirar o pó do aspirador de pó ou das cabeças das escovas elétricas, etc.

2. Acessório de cama: Adequada para aspirar pó e ácaros em superfícies têxteis como camas e cortinas.

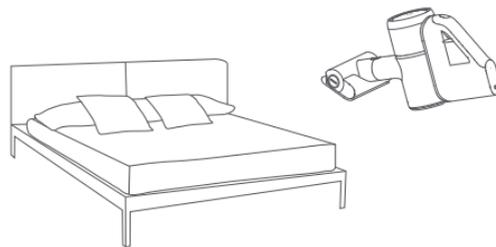

4. Acessório de chão: Adequado para aspirar diferentes tipos de pisos.

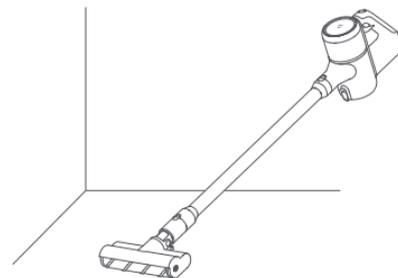

Manutenção do Produto

1. Use sempre peças originais, caso contrário a garantia poderá ser anulada.
2. Se o filtro ou o bico estiver entupido, o ventilador deixará de funcionar logo após ligar o aspirador. Nesse caso, lave imediatamente o filtro, o bico etc.
3. Quando o aspirador não for utilizado por um longo período de tempo, guarde-o num local fresco e seco. Não o exponha à luz solar direta nem o armazene num ambiente húmido.
4. Se o aspirador não for utilizado por um longo período de tempo, carregue-o completamente, desconecte o adaptador de energia e coloque-o num local fresco e seco. Certifique-se de recarregá-lo uma vez a cada três meses para evitar o excesso de carga da bateria.

Limpeza do aspirador


Limpe o aspirador com um pano seco e macio.

Manutenção


Limpeza do compartimento de pó

Recomenda-se limpar o compartimento de pó pelo menos uma vez por mês.

1. Antes de limpar o compartimento de pó, desconecte o adaptador e mantenha o aspirador desligado. Quando o pó atingir a marca "MAX", o efeito de aspiração será afetado se continuar a ser utilizado; portanto, esvazie-o o mais rápido possível antes de usar.

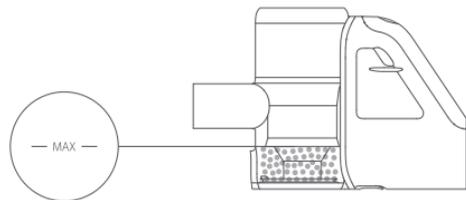


2. Para esvaziar o compartimento de pó, pressione a chave no compartimento de pó na direção da seta para abrir a tampa inferior e esvaziá-la no lixo.

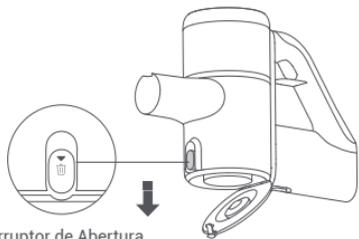


Interruptor de Abertura do Compartimento para o pó

10

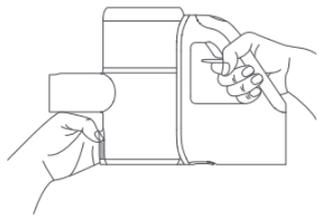


3. Enquanto empurra o interruptor próximo ao compartimento de pó na direção da seta, puxe o compartimento para fora do vácuo para limpá-lo com água.

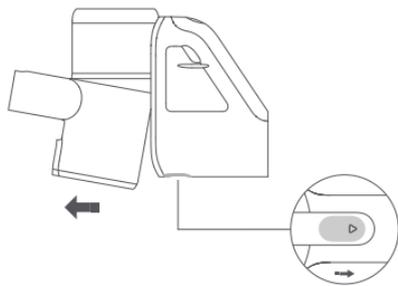


Interruptor de Liberação do Compartimento para o pó

4. Recomenda-se passar o compartimento de pó por água pelo menos uma vez por mês. Limpe os pontos de contato do aspirador com um pano macio e seco, se estiverem sujos.

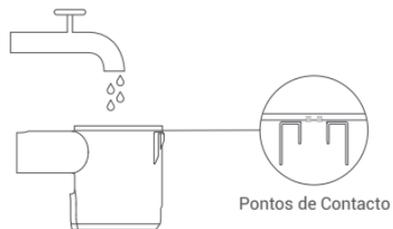


Pontos de Contacto

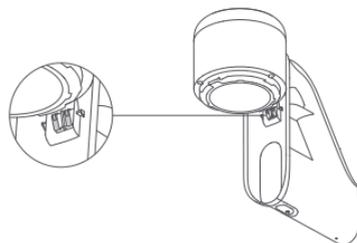

Cuidado: Não use detergentes, polidores ou purificadores de ar para enxaguar o compartimento de pó. Não lave na máquina de lavar louça ou em qualquer outro dispositivo.

5. Após o compartimento de pó estar completamente seco, siga o passo a passo nas figuras seguintes para re-instalar o compartimento.

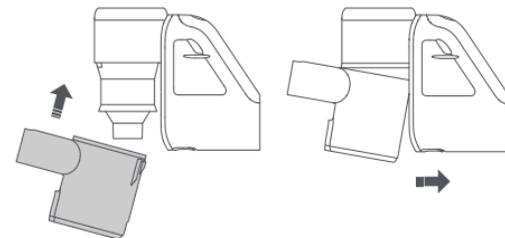

Lavar o filtro interno e o conjunto do ciclone


• Recomenda-se lavar pelo menos uma vez por mês

1. Antes de limpar verifique se o produto foi desconectado do suprimento e tenha cuidado para não pressionar o interruptor para ligar o aspirador.
2. Siga as instruções para inspecionar e lavar regularmente o filtro interno e o conjunto do ciclone para garantir o desempenho ideal.
3. Quando usado para limpar pó fino ou usado principalmente no modo MAX, o filtro pode precisar ser lavado com mais frequência.
4. Para lavar o conjunto interno do filtro e do ciclone, remova primeiro o compartimento de pó; segundo, gire o conjunto do ciclone no sentido anti-horário, como mostrado na figura, e remova-o; terceiro remova o filtro interno e lave-o com água da torneira.


11

Etapas para remover o filtro interno e o conjunto do ciclone


1. Remova o compartimento de pó conforme mostrado na imagem.

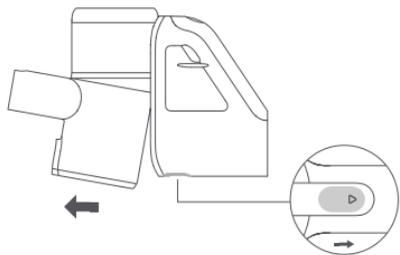

2. Rode o conjunto do ciclone na direção mostrada na figura. Montagem do ciclone

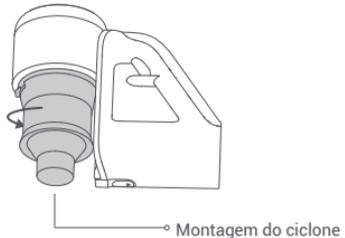


3. Remova o filtro interno do conjunto do ciclone.

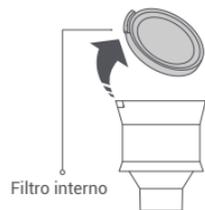

4. Passe por água conjunto do filtro e do ciclone até que estejam limpos. Torça o filtro depois de passar por água.



5. Para secar completamente o conjunto do filtro e do ciclone, mantenha-os num local ventilado ou fresco por pelo menos 24 horas após a limpeza.

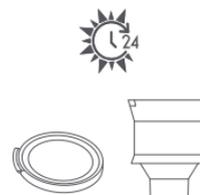


Cuidado: Não lave o filtro na máquina de lavar louça ou na máquina de lavar ou coloque-o no secador de roupas, no forno, no microondas ou em locais próximos de uma lareira.


6. Após a secagem, re-instale o filtro e o conjunto do ciclone.

Etapas para instalar o filtro interno e o conjunto do ciclone


1. Coloque o filtro voltado para cima, como mostra na imagem.

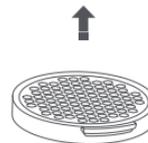


2. Coloque o filtro na parte superior do conjunto do ciclone e empurre-o com cuidado, enquanto afasta o clipe de segurança no lado esquerdo do entalhe.

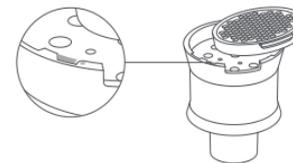


3. Alinhe o conjunto do ciclone com o aspirador, conforme mostrado na imagem, e rode o conjunto do ciclone no lugar, rodando-o no sentido horário.

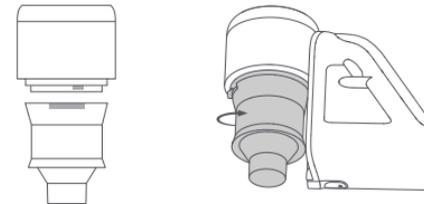

4. Incline levemente o compartimento para a poeira ao instalar o aspirador Son.

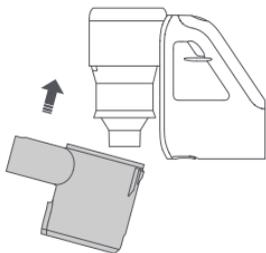


5. Empurre cuidadosamente o compartimento para a poeira na direção mostrada na figura até ouvir um clique, indicando que o compartimento foi firmemente preso.

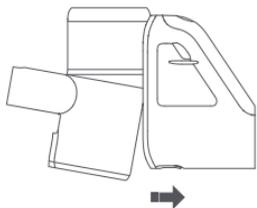

Limpe o filtro do ventilador superior


* Recomendado para enxaguar pelo menos uma vez por mês.

1. Rode o filtro do ventilador no sentido anti-horário para a posição destravada e remova-o do vácuo.

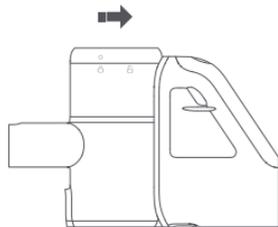

2. Enxague o interior do filtro superior embaixo da torneira. Gire o filtro enquanto o enxagua para garantir que toda a poeira nas folgas do filtro seja lavada. Bata no filtro várias vezes para remover toda a poeira restante antes de enxaguar.


3. Repita esse processo quatro a cinco vezes até que o filtro esteja limpo.

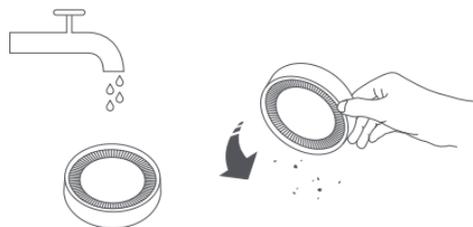

4. Para secar completamente o filtro, mantenha-o em um local ventilado ou fresco por pelo menos 24 horas após a limpeza.



5. Após a secagem, re-instale o filtro, alinhando-o com a posição e rode-o no sentido horário até encaixar

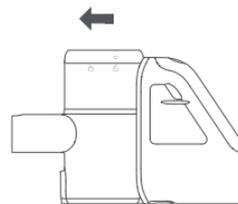


Como limpar o rolo

Siga as instruções abaixo para verificar e limpar o rolo regularmente para manter o seu desempenho. Antes de remover o rolo, certifique-se de que a cabeça da escova esteja fixada à válvula, para evitar lesões pessoais causadas acidentalmente.


Cuidado: O rolo de fixação da cama deve ser removido e limpo separadamente. O acessório de cama e de chão contém componentes elétricos e o rolo de fixação contém rolamentos; portanto, não limpe essas peças com água.

Como limpar o acessório de chão


1. Coloque o acessório de chão na direção mostrada na imagem (voltada para a sua direção). Use uma moeda para girar a trava 90° no sentido anti-horário para a posição destravada.

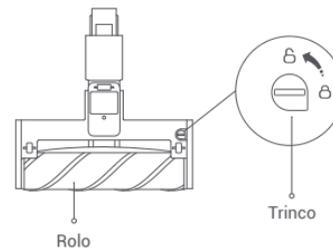

2. Coloque a tampa na posição aberta. Deslize cuidadosamente o rolo para longe da cabeça.

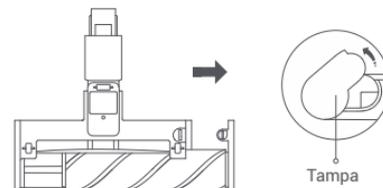


3. Separe a tampa da extremidade do rolo e remova qualquer cabelo enrolado no rolo e da tampa.

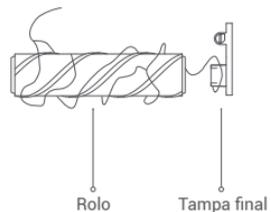


4. Após a limpeza, instale a tampa traseira novamente no rolo.



5. Depois de confirmar que a tampa de extremidade está instalada no lugar, coloque o rolo conforme mostrado na imagem. Quando o rolo estiver instalado no lugar, rode a tampa da extremidade para a posição travada.

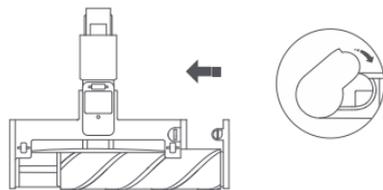


6. Gire a trava no sentido horário 90° para a posição travada para prender o rolo.

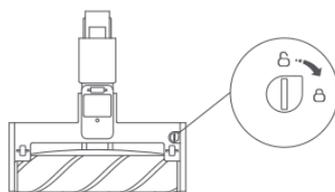


Limpar o Acessório de Cama

1. Com a trava auxiliar da cabeça da escova voltada para a sua direção, use uma moeda para rodar a trava no sentido anti-horário até que ela se solte.

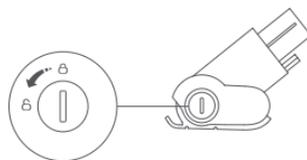

2. Após remover a trava, remova o rolo do encaixe da cama.

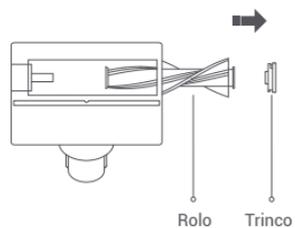


3. Lave e limpe o rolo.




4. Coloque o rolo na vertical e mantenha-o num local ventilado ou fresco por pelo menos 24 horas para secar completamente.



5. Após confirmar que o rolo está completamente seco, coloque-o de volta no lugar.

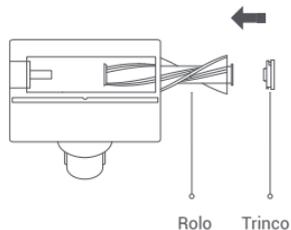

6. Com a trava lateral do pincel voltada para a sua direção, use uma moeda para prender a trava no sentido horário na posição travada, enquanto certifica-se de que o rolo esteja no lugar.

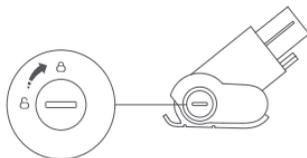

Especificações

Aspirador

Modelo	SCWXCQ01RR
Dimensões	322 x 111 x 212 mm
Bateria	21.6 V/2500 mAh (TYP) Bateria Lithium
Peso do Produto (incluindo acessórios)	Aprox. 1.5 kg
Tensão Nominal	21.6 V \equiv
Potência Nominal	350 W

Fonte de Energia

Modelo	ATC01RR or BTC01RR
Dimensões	57 x 54 x 28 mm
Potência Nominal	20.5 W
Potência de Entrada	100 - 240 V- 0.6 A
Potência de Saída	25.6 V \equiv 0.8 A
Frequência Nominal	50 - 60 Hz

Solução de problemas

Quando o aspirador de pó não funcionar corretamente, consulte a tabela abaixo para solucionar quaisquer erros.

Condição de Erro	Solução
Status do LED Indicador de status da bateria	Laranja a piscar lentamente: proteção temporária se a temperatura da bateria estiver muito alta ou muito baixa; aguarde que a temperatura da bateria volte ao normal antes de usar ou carregar o aspirador. Vermelho a piscar lentamente: Bateria fraca, carregue antes de usar. Vermelho a piscar rapidamente: 1. Proteção de carregamento da bateria, desconecte o suprimento por um minuto e conecte-o novamente para carregar; 2. Status de erro de hardware, entre em contato com o serviço de pós-venda.
A cabeça da escova elétrica não roda	1. Se a cabeça da escova ficar presa, remova qualquer objeto e continue a usá-lo normalmente. 2. Aguarde até que a temperatura da cabeça da escova retorne ao normal antes de usá-la, se o motor entrar no modo de proteção contra super-aquecimento. 3. Limpe os pontos de contato da cabeça da escova elétrica com um pano seco e macio se estiverem sujos e tente novamente.
O ventilador não roda	1. Bateria fraca, por favor, carregue antes de usar. 2. Entrou no modo de proteção contra super-aquecimento devido ao uso contínuo por muito tempo. Deixe o vácuo esfriar e reinicie-o para continuar a usar-lo.
Sucção reduzida	1. Se o compartimento de pó estiver cheio ou o filtro estiver entupido, esvazie o compartimento e lave-o antes de usar o aspirador novamente. 2. A cabeça da escova está presa. Remova qualquer objeto estranho da cabeça da escova.
O ventilador parou várias vezes durante o uso	O filtro ou o bico está entupido, limpe-os regularmente. Após a limpeza, pode usar o aspirador normalmente novamente.
Luz LED indicando o status da bateria não acende durante o carregamento	1. Verifique se a fonte de alimentação está conectada corretamente. 2. A bateria está totalmente carregada e entrou no modo de suspensão.
Carregando muito lentamente	A temperatura da bateria está muito alta ou muito baixa; aguarde que a temperatura da bateria volte ao normal e depois recarregue o vácuo.

Informação WEEE

Descarte correto deste produto. Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte não controlado de resíduos, recicle-o com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o dispositivo usado, use os sistemas de devolução e recolha ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

