

Mi Robot Vacuum-Mop Manual do Utilizador



Obrigado por escolher o Mi Robot Vacuum-Mop!

O Mi Robot Vacuum-Mop é um aspirador inteligente multifuncional projetado para a máxima conveniência e eficiência de limpeza. Equipado com sensores de movimento de alta precisão e um inovador sistema de navegação visual, o Mi Robot Vacuum-Mop mapeia rapidamente ao seu redor e gera rotas de limpeza à medida que avança. Graças à detecção intuitiva de obstáculos e ao design das rodas, ele pode andar com facilidade em layouts domésticos complexos. Depois de uma tarefa de limpeza concluída, o Mi Robot Vacuum-Mop retorna automaticamente à base de carregamento, proporcionando uma experiência sem complicações do início ao fim. Usando o seu sistema de sucção de alta potência e controle de água controlado eletronicamente, o Mi Robot Vacuum-Mop varre pela frente e limpa pela traseira de forma a obter resultados surpreendentes. A aplicação Mi Home / Xiaomi Home também facilita a visualização do mapa de limpeza, a programação de uma limpeza e a alternância entre os modos de limpeza, permitindo limpar toda a casa com o toque de um botão. Obrigado por escolher o Mi Robot e seja bem-vindo ao futuro da vida inteligente!

Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o para referência futura.



A Dreame Technology (Tianjin) Limited declara que o tipo de equipamento de rádio STYTJ01ZHM está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço na Internet:
https://www.jpdi.pt/mi/certificados_xiaomi/MiRobotVacuum-Mop.pdf

Informações de Segurança

Somente para fins de navegação e posicionamento, a câmera do aspirador coletará indivíduos nos arredores, dentro dos limites dos ângulos de visão durante a limpeza. Tenha a certeza de que todas as suas informações pessoais serão protegidas pela tecnologia de criptografia de dados.

Restrições de uso

Este produto destina-se apenas à limpeza de pisos em ambiente doméstico. Não o utilize ao ar livre, em superfícies que não sejam de piso ou num ambiente comercial ou industrial.

Não use o Vacuum-Mop numa área suspensa acima do nível do solo sem uma barreira de proteção.

Não use o aspirador a uma temperatura ambiente acima de 40 ° C ou abaixo de 0 ° C ou num piso com líquidos ou substâncias pegajosas.

Retire todos os cabos do chão antes de usar a esfregona para impedir que os arraste durante a limpeza.

Remova itens frágeis ou pequenos do chão para evitar que o aspirador colida e os danifique.

Este produto pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com deficiências físicas, sensoriais, intelectuais ou experiência ou conhecimento limitado, sob a supervisão de um dos pais ou responsável, para garantir uma operação segura e evitar riscos. A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

As crianças não devem brincar com este produto. Garanta que crianças e animais de estimação sejam mantidos a uma distância segura do aspirador de pó enquanto estiver em operação.

Mantenha a ferramenta de limpeza com escova fora do alcance de crianças.

Não coloque crianças, animais de estimação ou qualquer item em cima do aspirador, independentemente de ele estar parado ou em movimento.

Mantenha cabelos, dedos e outras partes do corpo afastados da abertura de sucção dos aspiradores.

Não use o aspirador para limpar qualquer substância em chamas.

Não aspire objetos duros ou afiados.

Verifique se o aspirador de pó está desligado e a base de carregamento está desconectada antes de limpar ou realizar manutenção.

Não limpe nenhuma parte deste produto usando um pano húmido ou qualquer líquido.

Por favor, use este produto de acordo com as instruções no Manual do utilizador. Os utilizadores são responsáveis por qualquer perda ou dano decorrente do uso inadequado deste produto.

Baterias e carregamento

Não use a bateria, carregador ou base de carregamento de terceiros. Use apenas com a unidade de suprimento CDZ1902.

Não tente desmontar, reparar ou modificar a bateria ou a base de carregamento por conta própria.

Não coloque a base de carregamento próxima a uma fonte de calor.

Não use um pano húmido ou mãos molhadas para limpar os pontos de contactos da base de carregamento.

Não descarte incorretamente baterias velhas. Baterias desnecessárias devem ser descartadas numa instalação de reciclagem apropriada.

Se o cabo de alimentação ficar danificado ou partido, pare de usá-lo imediatamente e entre em contacto com o serviço de pós-venda.


Certifique-se de que o aspirador de pó esteja desligado ao ser transportado e mantido na sua embalagem original, se possível.

Se a esfregona não for utilizada por um longo período de tempo, carregue-o completamente, desligue-o e guarde-o num local fresco e seco. Recarregue o aspirador de pó pelo menos uma vez a cada 3 meses para evitar o descarregamento excessivo da bateria.

Este produto contém baterias que só podem ser substituídas por técnicos qualificados ou serviço pós-venda.

Visão Geral do Produto

Vacuum-Mop

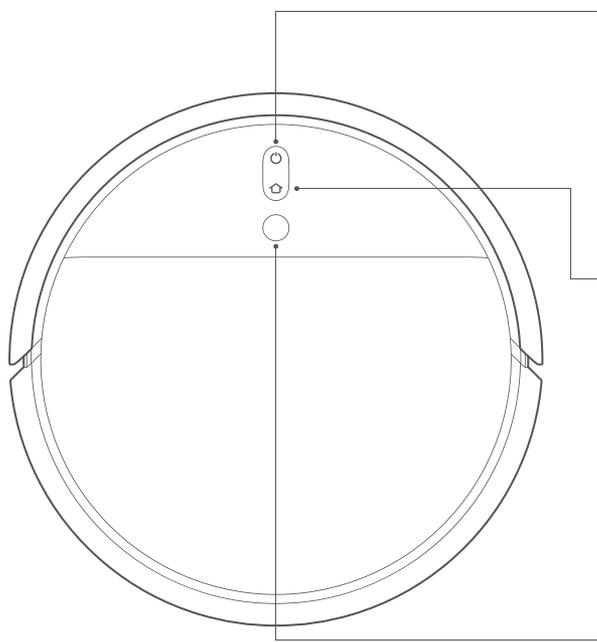

Botão Energia/Limpar

Ligar/Desligar: Mantenha pressionado durante 3 segundos

Limpeza: Pressione para iniciar a limpeza depois do aspirador estar ligado

Indicador do Estado

Branco: A limpeza está concluída

Branco intermitente: Limpeza em pausa

Azul intermitente: Conectando à rede

Laranja intermitente: Erro

Acoplar

Pressione para enviar o aspirador de volta à base de carregamento.

Pressione e mantenha durante 3 segundos para iniciar o modo de limpeza por pontos

Indicador do Estado

Branco intermitente: A regressar à base para carregar (bateria normal)

Laranja intermitente: A regressar à base para carregar (bateria fraca)

Branco gradual: A carregar (bateria normal)

Laranja gradual: A carregar (bateria fraca)

Branco: Carregamento completo


Nota: Pressione qualquer botão para pausar enquanto o aspirador estiver a limpar, retornando à base de acoplamento ou no modo Limpeza pontual.

Sensor de Navegação Visual


Redefinir Wi-Fi:

Pressione e segure simultaneamente  e  durante 3 segundos.


Acessórios

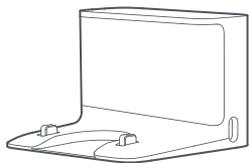


Base de Carregamento

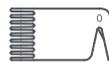


Ferramenta de Limpeza

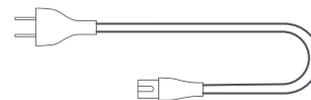


Cabo de alimentação

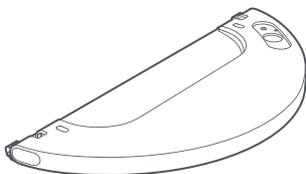

Reservatório da água

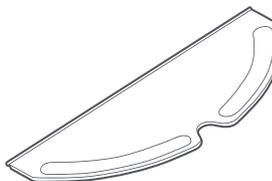


Esfregona

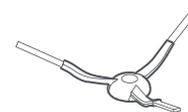


Escova lateral


Reservatório do lixo

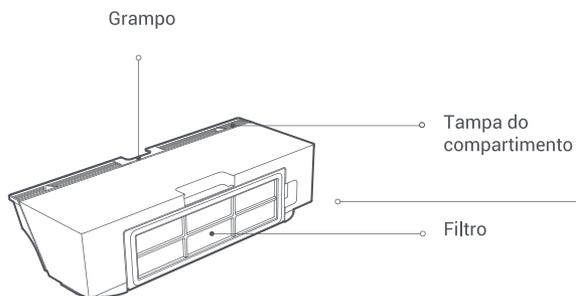


Vacuum-Mop

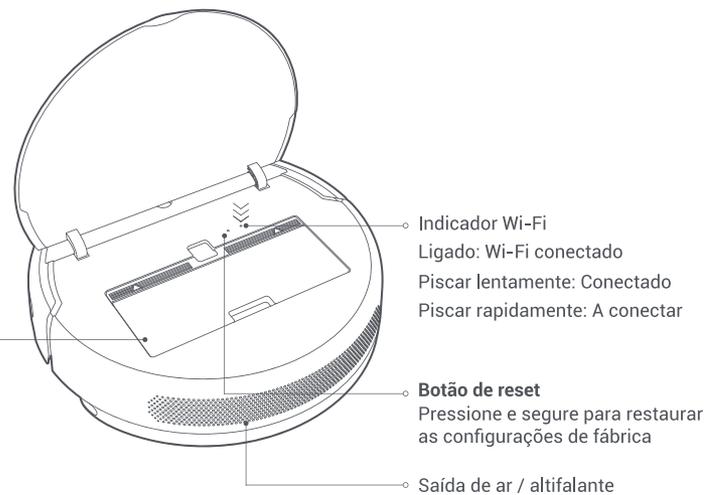

Aspirador e sensores

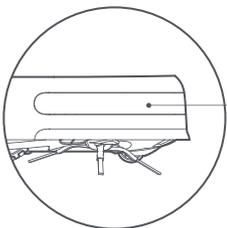


○ Sensor de desaceleração por infravermelho

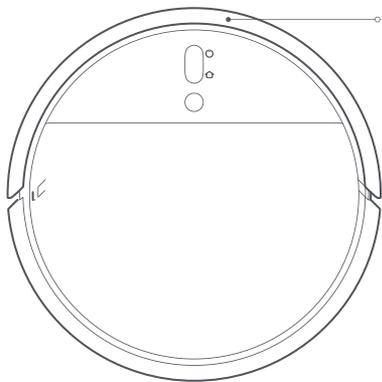

○ Amortecedor de colisão

Base de carregamento

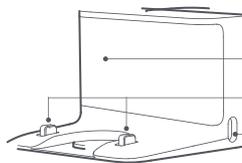


○ Área de Sinalização

○ Pontos de contacto (carregar)

○ Porta de alimentação

Sensor de penhasco

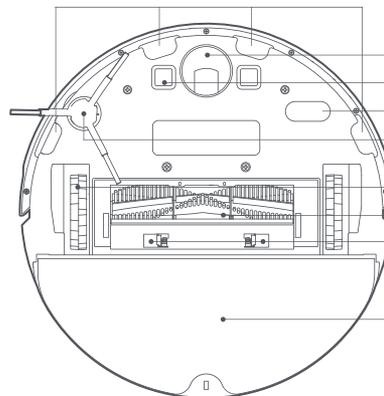

○ Roda Omnidirecional

○ Pontos de contacto (carregar)

○ Sensor de movimento

○ Escova lateral

○ Rodas Principais


○ Escova principal

○ Cliques de proteção de escova

○ Reservatório da água

Instalação

1. Coloque a base de carregamento no chão nivelado contra a parede e conecte a uma tomada

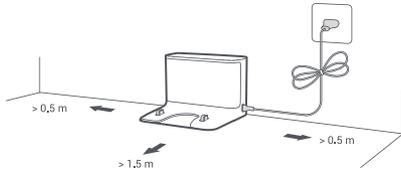

Nota: Verifique se há uma distância de 0,5 metros ou mais em ambos os lados da base de carregamento e mais de 1,5 metros na frente. Conecte o cabo de alimentação à base de carregamento e arrume qualquer cabo solto para evitar que se enrole no Vacuum-Mop, que pode mover ou desconectar acidentalmente a base de carregamento.

2. Ligue e carregue o aspirador

Pressione e segure o botão . Quando o indicador de energia acender, coloque o aspirador na estação de carregamento para recarregar.

Nota: Se o aspirador não conseguir ligar devido à bateria fraca, coloque-o diretamente na estação de carregamento para recarregar.



Indicador de nível de bateria

Branco: o nível da bateria é superior a 15%

Laranja: o nível da bateria é inferior a 15%

3. Conectar ao Mi Home / Xiaomi Home App

Este produto funciona com a aplicação Mi Home / Xiaomi Home *. Controle o seu dispositivo e interaja com outros dispositivos domésticos inteligentes com a aplicação Mi Home / Xiaomi Home. Digitalize o código QR para transferir e instalar a aplicação. Será direcionado para a página de configuração da conexão, se a aplicação já estiver instalada. Ou pesquise "Mi Home / Xiaomi Home" na App Store para fazer o download e instalá-lo. Abra a aplicação Mi Home / Xiaomi Home, toque em "+" no canto superior direito e siga as instruções para adicionar seu dispositivo.



A aplicação é conhecida como Xiaomi Home na Europa (exceto na Rússia). O nome exibido no seu dispositivo deve ser o padrão.

Nota: A versão da aplicação pode ter sido atualizada. Siga as instruções com base na versão atual.

Redefinir Wi-Fi

Quando houver uma perda de conexão entre o seu smartphone e o aspirador devido à reconfiguração do roteador, senha incorreta ou algo parecido, abra a tampa do aspirador para poder ver o indicador Wi-Fi. Simultaneamente, pressione e mantenha os botões e até ouvir "Aguardar a configuração da rede".

Depois do indicador Wi-Fi piscar lentamente, o Wi-Fi foi redefinido com êxito.

4. Instale o módulo da limpeza



a. Instale a esfregona: humedifique a esfregona e torça o excesso de água. Deslize a almofada totalmente para dentro da abertura do reservatório da água até que esteja bem encaixada.

Nota: Use o módulo de limpeza apenas quando alguém estiver em casa. Para impedir que entre em áreas alcatifadas, objetos podem ser usados.

b. Reservatório da água: Abra a tampa do reservatório da água, encha-o com água e feche bem a tampa.

Nota: Certos tipos de produtos de limpeza ou desinfetantes podem entupir o filtro do reservatório. Tenha cuidado ao selecionar qual produto usar.

c. Instale o módulo da esfregona: Alinhe o módulo de esfregona conforme indicado pela seta e deslize-o para trás até ouvir um clique.

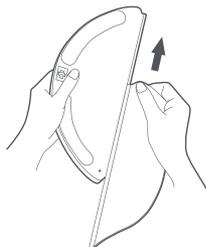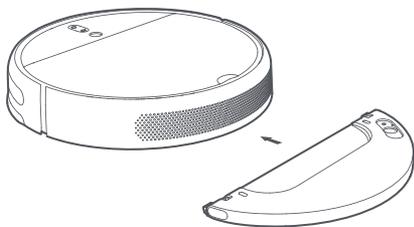

5. Inicie a limpeza


Depois do indicador de energia do aspirador mudar de branco gradual para branco sólido, ele estará totalmente carregado. Pressione o botão  ou use a aplicação Mi Home / Xiaomi Home para iniciar a limpeza.

Nota: A esfregona deve ser limpa após cada 30 minutos de uso para garantir o fluxo de água adequado e a eficácia da limpeza.

6. Remova o módulo de limpeza

Após o aspirador terminar a limpeza e retornar à estação de carregamento, pressione os cliques laterais do módulo da esfregona para dentro e puxe para removê-lo.

Nota: Quando o aspirador estiver a carregar ou não estiver em uso, remova o módulo da esfregona, despeje toda a água restante no reservatório e limpe a mopa para evitar mofo ou odores persistentes.

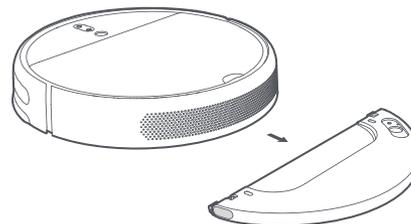

Como usar

Ligar / Desligar

Pressione e mantenha o botão  para ligar o aspirador. Quando o indicador de energia ficar totalmente branco, o aspirador está no modo de espera.

Para desligar o aspirador, pressione e mantenha o botão  enquanto o aspirador estiver parado. Desligar o aspirador terminará a tarefa de limpeza atual.

Nota: O aspirador de pó não pode ser desligado durante o carregamento.

Limpeza

Pressione o botão  para iniciar a limpeza.

Pressione qualquer botão para fazer uma pausa durante a limpeza.

Nota: O aspirador não pode iniciar a limpeza se o nível da bateria estiver baixo. Por favor, recarregue-o antes de limpar.

Se o aspirador começar a ficar com pouca bateria durante uma tarefa de limpeza, ele retornará automaticamente à estação de carregamento para recarregar. Quando o aspirador de pó estiver totalmente recarregado, retornará a limpeza de onde parou.

Arrume os cabos do chão antes de limpá-los (incluindo o cabo de alimentação da estação de carregamento) para evitar que o aspirador fique preso neles, o que pode desligar acidentalmente aparelhos elétricos ou danificar objetos ou cabos.

Por padrão, se o aspirador de pó concluir uma tarefa de limpeza em menos de 10 minutos, limpará a área uma segunda vez.

A carregar

Modo automático: o aspirador de pó retornará automaticamente à base de carregamento para recarregar após concluir a limpeza.

Modo manual: Quando o aspirador estiver em pausa, pressione o botão  para enviá-lo de volta à base de carregamento.

O indicador do botão  pisca gradualmente quando o aspirador de pó está a carregar.

Laranja gradual: o nível da bateria é inferior a 15%.

Branco gradual: o nível da bateria é superior a 15%.

Nota: o aspirador de pó retornará automaticamente à sua posição original de limpeza se não conseguir localizar a base de carregamento. Se isso acontecer, coloque manualmente o aspirador na base de carregamento.


Pausa

Pressione qualquer botão para pausar o aspirador durante a limpeza. Para retomar a limpeza, pressione o botão . Pressione o botão  para finalizar a tarefa de limpeza atual e o aspirador voltará à base de carregamento.


Nota: Quando o aspirador estiver em pausa, colocá-lo na estação de carregamento encerrará a tarefa de limpeza atual. Se precisar de continuar a limpeza, tente iniciar o aspirador na mesma posição em que foi pausado.

Métodos de limpeza

Após a ativação, o aspirador limpa metodicamente cada quarto num padrão em forma de S e termina a limpar ao longo das bordas e paredes para garantir um trabalho completo. Quando o aspirador terminar de limpar, ele retornará automaticamente à estação de carregamento para recarregar.

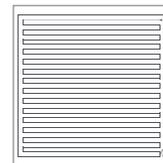

Quando o aspirador estiver no modo de espera ou pausado, pressione  e mantenha o botão durante 3 segundos para iniciar o modo de limpeza pontual. Nesse modo, ele limpará uma área quadrada de 1,5 x 1,5 metros diretamente ao redor do aspirador. Quando a limpeza no local for concluída, o aspirador retornará automaticamente ao local original e será desligado.

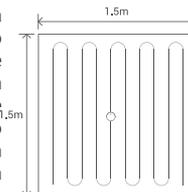

Nota: A ativação do modo de limpeza pontual encerrará a tarefa de limpeza atual do aspirador.

Adicionar água durante a limpeza

Se precisar de adicionar mais água ao aspirador ou limpar a esfregona durante uma tarefa de limpeza, pressione qualquer botão para pausar o aspirador e remova o módulo da esfregona. Depois de adicionar água ou limpar a esfregona, reconecte o módulo e pressione o botão  para continuar a tarefa de limpeza.

Estado da falha

Se o aspirador encontrar um erro durante a operação, o indicador de energia piscará em laranja e ouvirá um alerta por voz. Para encontrar uma solução, consulte "Solução de problemas".

Nota: O aspirador entrará automaticamente em modo de suspensão após encontrar um erro se nenhuma ação for tomada dentro de 10 minutos. Se o aspirador apresentar um erro, colocá-lo na base de carregamento encerrará a tarefa de limpeza atual.

Modo Suspensão

O aspirador entra automaticamente no modo de suspensão após 10 minutos de inatividade, e os indicadores de energia e carregamento apagam-se. Para ativar o aspirador, pressione qualquer botão.

Nota: o aspirador não entrará no modo de suspensão até estar totalmente carregado.

Limpeza programada

Pode agendar o horário da limpeza na aplicação Mi Home / Xiaomi Home. O aspirador começará a limpeza automaticamente no horário designado e depois retornará à base de carregamento para recarregar quando a limpeza for concluída.

Modo de limpeza

Quatro modos de limpeza estão disponíveis na aplicação Mi Home / Xiaomi Home: Silencioso, Padrão, Forte e Turbo.

Modo Não Perturbar


O modo Não Perturbar impede que o aspirador inicie automaticamente as tarefas de limpeza e o indicador de energia permanece desligado. Pode ativar este modo ou modificar o seu horário através da aplicação.

Manutenção de rotina

Base de carregamento

Coloque a base de carregamento no chão nivelado contra uma parede. Antes de conectar a base de carregamento a uma tomada, verifique se há uma distância de 0,5 metros ou mais em ambos os lados da base de carregamento. Para garantir uma boa conexão entre o aspirador e o seu telefone, verifique se o aspirador de pó e a base de carregamento estão no alcance de Wi-Fi.


Nota: Não coloque a base de carregamento numa área com luz solar direta ou onde outros objetos possam bloquear a sua área de sinalização, pois pode impedir o aspirador de retornar de volta à base de carregamento.

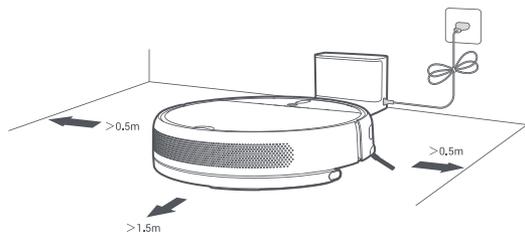


Escova principal

1. Vire o Vacuum-Mop e aperte os grampos para remover a proteção principal da escova.
2. Levante a escova principal do aspirador e limpe os encaixes.
3. Use a ferramenta de limpeza de escovas incluída para remover os pêlos emaranhados na escova.
4. Reinsira a escova principal, coloque a proteção novamente e pressione-a até os grampos se encaixarem.

Nota: Recomenda-se a limpeza da escova principal semanalmente e substituí-la a cada 6 a 12 meses.

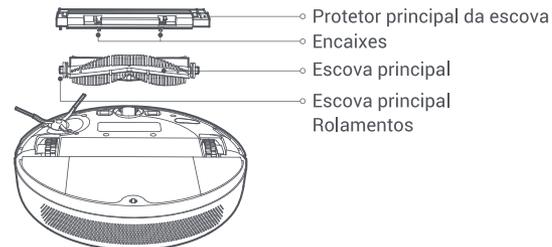


Usar a ferramenta de limpeza com escova

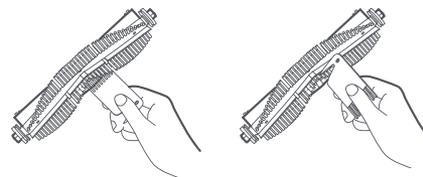


Reservatório do lixo e filtro de poeira

1. Abra a tampa do aspirador de pó e aperte os grampos do reservatório do lixo para remover o lixo.

Nota: A limpeza semanal é recomendada.

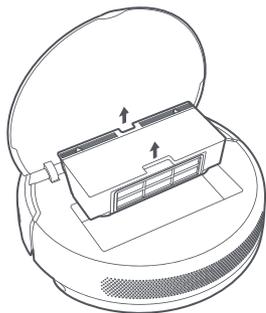


2. Abra a tampa, conforme indicado na ilustração.

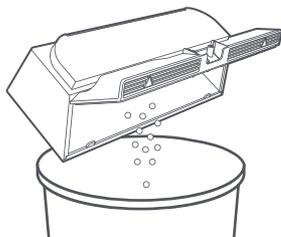

Limpar o filtro lavável


1. Abra a tampa do compartimento nas posições marcadas com as setas.

Nota: Recomenda-se a limpeza quinzenal.

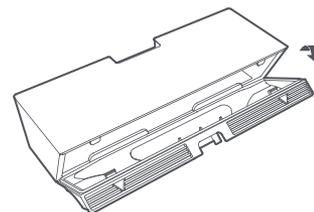

2. Adicione água limpa ao compartimento do pó e feche a tampa do compartimento, depois agite o compartimento para a frente e para trás e, finalmente, despeje a água. Repita essas etapas até que o filtro esteja limpo.


Nota: Somente água limpa deve ser usada para limpar o filtro. Não use detergente. Não tente limpar o filtro com uma escova ou um dedo.

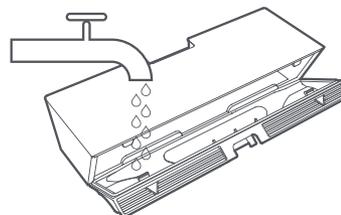

Manutenção de rotina

3. Remova o filtro conforme mostrado na ilustração, agite-o com força para remover o excesso de água e coloque-o de lado para secar antes de reinstalá-lo.


Nota: O filtro deve estar totalmente seco antes de voltar a usá-lo (aguarde pelo menos 24 horas).

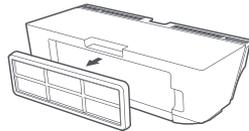

Roda Omnidirecional

1. Vire o Vacuum-Mop e puxe a roda omnidirecional.
2. Remova os cabelos, lixo e outros detritos da roda e do eixo.
3. Reinsira a roda e pressione-a firmemente de volta no lugar.


Nota: A roda pode ser limpa com água e reinstalada após a secagem.

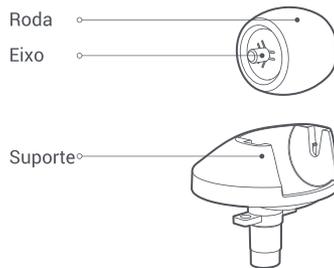

Escova lateral

1. Vire o aspirador e puxe cuidadosamente a escova lateral, como mostra a ilustração abaixo, para limpá-la.
2. Reinstale a escova lateral.


Nota: Recomenda-se a limpeza da escova lateral mensalmente e a sua substituição a cada 3 a 6 meses.

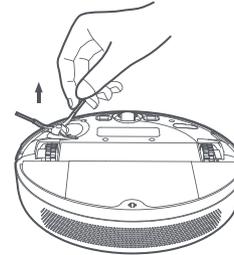

Esfregona


1. Puxe a mopa para fora do módulo da esfregona para removê-la.

Nota: A esfregona deve ser limpa após cada uso.

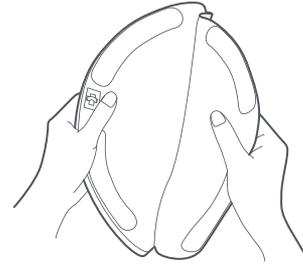

2. Limpe e seque a esfregona


Nota: Remova a almofada do módulo de limpeza antes de limpá-la e verifique se a água suja não flui de volta para a saída da água para evitar entupimentos. Não pressione demais a esfregona, pois isso pode prejudicar o seu desempenho. A almofada deve ser limpa antes de cada uso. Recomenda-se a troca da mopa a cada 3 a 6 meses.

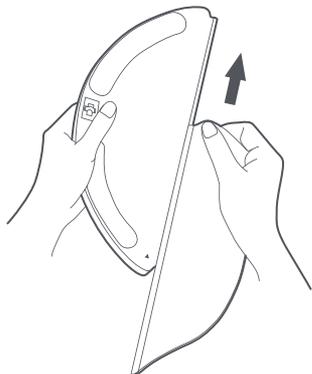

Sensores

Use um pano macio para limpar todos os sensores no aspirador, incluindo:

- Os quatro sensores de declive na parte inferior.
- O sensor de desaceleração infravermelho na frente.
- Os pontos de contacto de carregamento na parte inferior.
- O sensor de movimento na parte inferior.

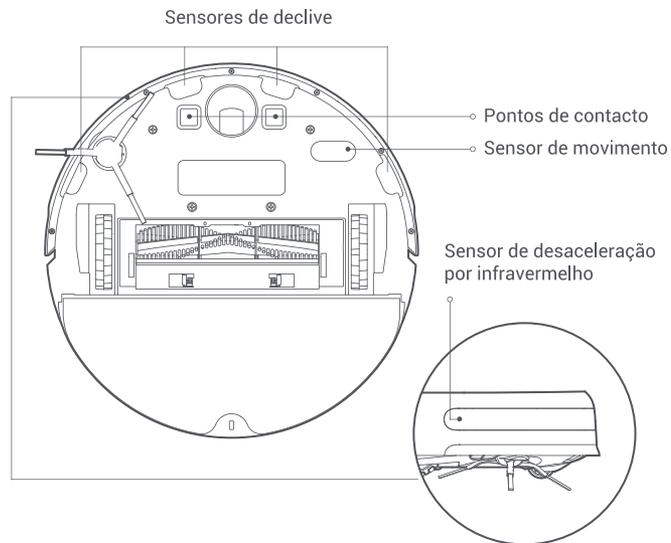

Bateria

O aspirador contém uma bateria de íon de lítio de alto desempenho. Verifique se permanece bem carregado durante o uso diário para manter o desempenho ideal da bateria.

Nota: Se o aspirador não for utilizado por um longo período, desligue-o e guarde-o. Para evitar danos por descarga excessiva, o aspirador deve ser recarregado pelo menos uma vez a cada três meses.

Base de carregamento

Limpe os pontos de contacto da base de carregamento com um pano macio.

Atualizar o firmware


Pode atualizar o firmware através da aplicação. Antes de atualizar, verifique se o aspirador está na base de carregamento e se tem pelo menos 15% de bateria restante. O indicador de energia do aspirador pisca rapidamente entre branco e laranja alternadamente enquanto o firmware é atualizado.

Reinicialização do sistema

Se o aspirador parar de responder ou não puder ser desligado, pressione e mantenha pressionado o botão  durante 6 segundos para desligá-lo à força. Em seguida, pressione e mantenha o botão  durante 3 segundos para ligar o aspirador.

Restaurar configurações de fábrica

Se a reinicialização do sistema não funcionar, use um alfinete para pressionar o botão de redefinição até ouvir uma voz que diz "A restaurar as configurações de fábrica". Isso redefinirá o aspirador de para as configurações originais de fábrica.

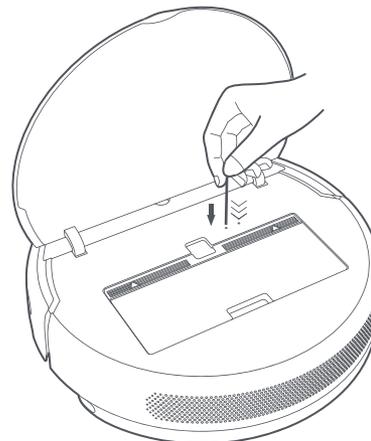

Solução de problemas

Se o aspirador encontrar um erro durante a operação, o indicador de energia piscará em laranja e ouvirá um alerta por voz. Para procurar uma solução, consulte a tabela abaixo.

Falha	Solução
Erro 1: Limpe e bata suavemente no pára-choques.	Se o buffer de colisão estiver preso, bata suavemente nele para remover objetos estranhos. Se não funcionar, mova o aspirador para uma nova área e reative-o.
Erro 2: Coloque o aspirador no chão nivelado e reative-o.	Uma roda está fora do chão. Coloque o aspirador no chão nivelado e reative-o.
Erro 3: limpe os sensores de declive, coloque o aspirador ao nível do chão e reative-o.	Parte do vácuo está fora do chão. Coloque o vácuo em terreno plano e reative-o. Este erro também pode ocorrer se o sensor do penhasco estiver sujo. Para descartar essa possibilidade, limpe o sensor do penhasco.
Erro 4: remova a escova principal e limpe as cerdas e os rolamentos.	Um objeto estranho pode ser preso na escova principal. Remova a escova e limpe suas cerdas e mancais.
Erro 5: remova e limpe a escova lateral.	Um objeto estranho pode ficar preso na escova lateral. Retire a escova lateral e limpe-a.
Erro 6: verifique se há algum objeto enrolado nas rodas principais, mova o aspirador para um novo local e reative-o.	Um objeto estranho pode ser preso em uma das rodas principais. Limpe as rodas e reative o aspirador de pó.
Erro 7: limpe todos os obstáculos ao redor do aspirador.	O aspirador de pó pode ficar preso ou preso. Limpe quaisquer obstruções ao seu redor.
Erro 8: Reinstale recipiente do lixo e o filtro.	Verifique se o filtro de poeira e o filtro estão instalados corretamente. Se o erro persistir, tente substituir o filtro.

Erro 9: Campo magnético forte detectado. Reative o aspirador de pó de qualquer parede virtual.	O aspirador de pó está muito perto de uma parede virtual. Mova o aspirador para um novo local e depois reative-o.
Erro 10: erro de carregamento. Tente limpar os contatos de carregamento.	Limpe os contatos de carregamento na estação de acoplamento e no aspirador com um pano seco.
Erro 11: aguarde até que a temperatura da bateria volte ao normal e depois reinicie o uso.	A temperatura da bateria está muito alta ou muito baixa. Aguarde a temperatura voltar ao normal e depois retome o uso.
Erro 12: Uma área restrita ou parede virtual foi detectada. Afaste o aspirador desta área.	Afaste a mopa a vácuo da área com fita isolante e depois a reative.
Erro 13: Limpe o sensor de navegação visual.	Limpe o sensor de navegação visual e reative o aspirador de pó.
Error 14: Internal error. Try rese ing the system.	O aspirador de pó não pode continuar operando devido a um erro interno. Tente redefinir o sistema.

Se o problema persistir, entre em contacto com um serviço de vendas para obter assistência.

Perguntas Frequentes

Tipo de Problema	Solução
O aspirador não liga	O nível da bateria está baixo. Recarregue o aspirador na estação de carregamento e tente novamente. A temperatura ambiente está muito baixa (abaixo de 0 ° C) ou muito alta (acima de 50 ° C). A temperatura de operação do esfregão a vácuo é de 0 ° C a 40 ° C.
O aspirador não recarrega	A estação de carregamento não está recebendo energia. Verifique se as duas extremidades do cabo de alimentação estão conectadas corretamente. Mau contato. Limpe os contatos de carregamento do dock de carregamento e do aspirador de pó.
O aspirador não retorna à base de carregamento	Existem muitas obstruções ao redor da estação de carregamento. Coloque a estação de carregamento em uma área mais aberta. Limpe a área de sinalização da estação.
O aspirador está com defeito	Desligue o aspirador de pó e depois reative-o.
O aspirador faz um barulho estranho	Um objeto estranho pode ficar preso na escova principal, na escova lateral ou em uma das rodas principais. Pare o aspirador de pó e remova quaisquer detritos.
O aspirador não limpa com eficiência e deixa poeira para trás	O caixote do lixo está cheio. Por favor limpe-o. O filtro está bloqueado. Por favor limpe-o. Um objeto estranho é preso na escova principal. Por favor limpe-o.
O aspirador não se conecta ao Wi-Fi	O sinal Wi-Fi está fraco. Verifique se o aspirador de pó está em uma área com boa cobertura Wi-Fi. Há algo de errado com a conexão Wi-Fi. Redefina o Wi-Fi e faça o download da versão mais recente do aplicativo Mi Home / Xiaomi Home e tente reconectar.

Tipo de Problema	Solução
O aspirador não realiza a limpeza programada	O aspirador está com a bateria fraca. A limpeza programada não será iniciada, a menos que o aspirador tenha pelo menos 15% de bateria restante.
Deixar o aspirador na base de carregamento consome energia se ele já estiver carregado?	Deixar o aspirador na base de carregamento depois de totalmente carregado consome muito pouca eletricidade e ajuda a manter o desempenho ideal da bateria.
O aspirador precisa de ser totalmente carregado durante 16 horas nas três primeiras vezes em que é usado?	As baterias de lítio não sofrem efeitos de memória, portanto, não é necessário aguardar 16 horas após carregar totalmente o aspirador antes de usá-lo.
Não sai nenhuma água do módulo de limpeza ou sai pouco	Confirme se o reservatório da água está cheio e limpe a esfregona, se necessário. Verifique se a esfregona está instalada corretamente de acordo com o manual do utilizador.
Sai muita água do módulo de limpeza	Verifique se a tampa do reservatório da água está bem fechada.
O aspirador não retoma a limpeza após o carregamento	Verifique se o aspirador não está definido para o modo Não Perturbar, o que impedirá a retoma da limpeza. O aspirador não retoma a limpeza quando é recarregado manualmente ou colocado na base de carregamento.
O aspirador não retorna à base de carregamento após ser movido	Mover o aspirador pode fazer com que ele se repositone ou re-mapeie o seu redor. Se o aspirador estiver muito longe da base de carregamento, talvez não seja possível retornar automaticamente sozinho; nesse caso, precisará colocar manualmente o aspirador na base de carregamento.

Especificações

Vacuum-Mop

Modelo	STYTJ01ZHM
Dimensões	353×350×81.5 mm
Bateria	14.4 V --- /2400 mAh(Capacidade avaliada)
Peso líquido	3.6 kg
Conectividade sem fios	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Tensão nominal	14.4 V---
Potência nominal	40 W

Charging Dock

Modelo	CDZ1902
Dimensões	130×126×93 mm
Entrada	100-240 V ~ 50/60 Hz 0.5 A
Saída	19.8 V--- 1 A

Informação REEE



Todos os produtos que apresentam este símbolo são considerados resíduos de equipamento elétrico e eletrónico (WEEE, de acordo com a Diretiva 2012/19/UE), pelo que deverão ser separados dos resíduos domésticos indiferenciados.

De forma a proteger a saúde humana e o ambiente, recomendamos que transporte o equipamento a eliminar para um ponto de recolha especificamente designado para a reciclagem de resíduos de equipamento elétrico e eletrónico, conforme indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação correta e a reciclagem contribuem para evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Contacte o fabricante ou as autoridades locais para mais informação acerca da localização dos pontos de recolha, assim como dos termos e condições aplicáveis a estes últimos.

Este produto goza da garantia legal de 2 anos. Para obter mais informações sobre a garantia e suporte técnico visite: www.jpdi.pt/mi

Para mais informações, visite: www.mi.com

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricado por: Dreame Technology (Tianjin) Limited (uma empresa Mi Ecosystem)

Morada: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China