



Guia do Utilizador e Precauções | Mi TV 32”, 43” e 55”

• Instalação


32"

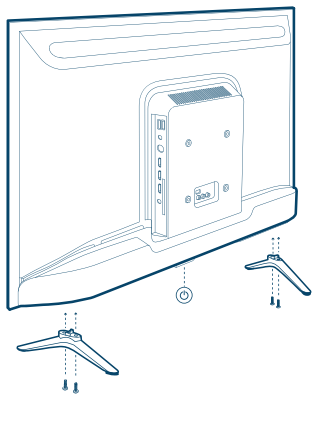

43"

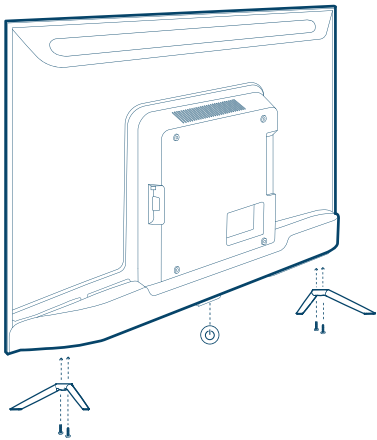

55"

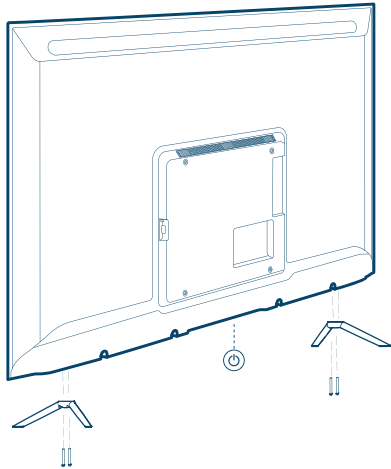

01 Instalação (Tampo da mesa)

Insira a Base do Suporte Esquerdo / Direito na TV, conforme ilustrado na figura, e aperte os parafusos.



Nota:
O suporte de parede não faz parte do acessório padrão.

02 Ligue a TV



Conecte o cabo de alimentação da TV à tomada elétrica com cuidado. Pressione o botão ligar / desligar localizado na parte inferior da TV (ou pressione o botão ligar / desligar no comando) para ligá-lo. Siga as instruções no ecrã do guia de início rápido para configurar a TV.

Este produto goza da garantia legal de 2 anos. Para obter mais informações sobre a garantia e suporte técnico visite: www.jpdi.pt/mi

• Interface da TV (43”)

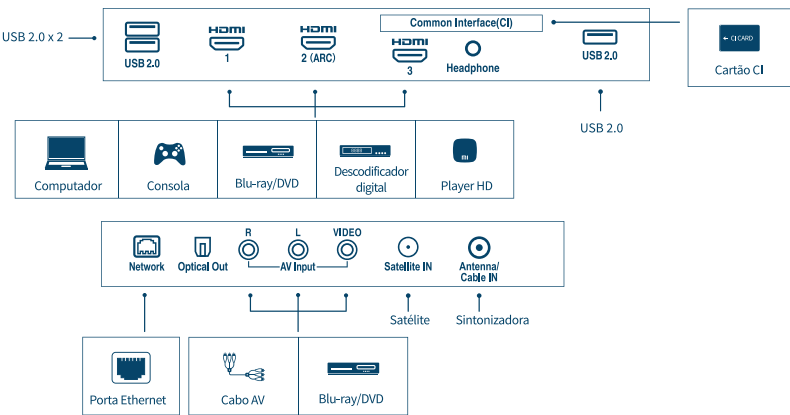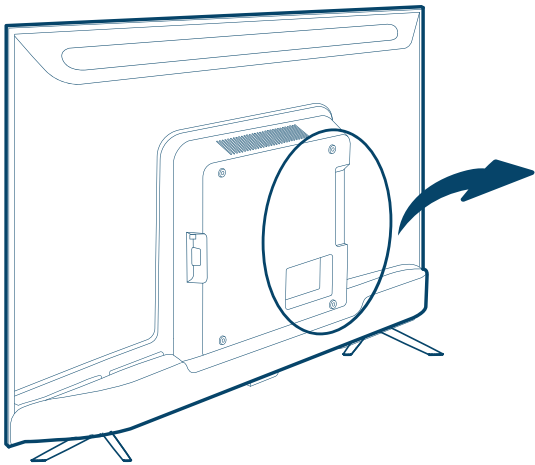


• Interface da TV (55”)

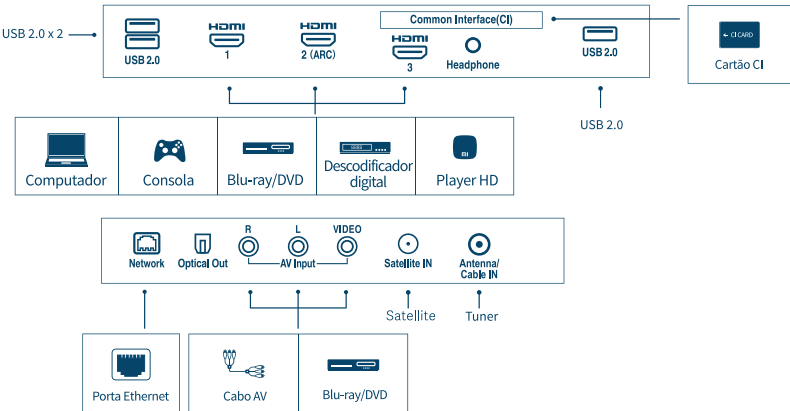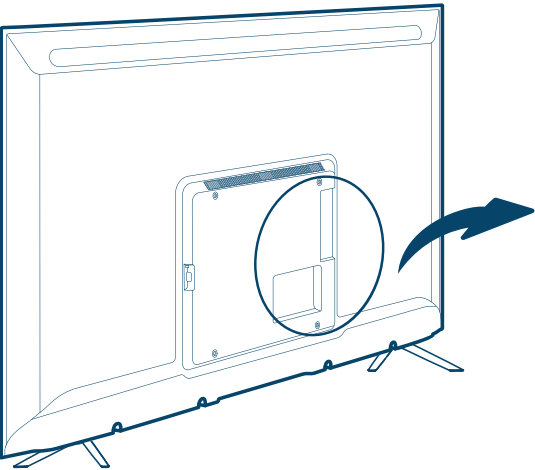

• Especificações

	32"	43"	55"
Modelo	Android TV Modelo: L32M5-5ASP Voltagem: 100-240V~ 50/60Hz Consumo: 45W	Android TV Modelo: L43M5-5ASP Voltagem: 100-240V~ 50/60Hz Consumo: 85W	Android TV Modelo: L55M5-5ASP Voltagem: 100-240V~ 50/60Hz Consumo: 150W
Especificações	Tamanho: 80cm Resolução:1366x768 (HD) Taxa de atualização: 60Hz	Tamanho: 108cm Resolução: 3840x2160 (4K) Taxa de atualização: 60Hz	Tamanho: 138.8cm Resolução: 3840x2160 (4K) Taxa de atualização: 60Hz
Especificações de Hardware	CPU: Quad-core CA53 RAM: 1.5GB DDR Memória Flash: 8GB eMMC Processador gráfico: Mali-470MP	CPU: Quad-core CA55 RAM: 2GB DDR Memória Flash: 8GB eMMC Processador gráfico: Mali-470MP	CPU: Quad-core CA55 RAM: 2GB DDR Memória Flash: 8GB eMMC Processador gráfico: Mali-470MP
Portas	Interface de entrada: AV x 1; Antena x 1; Satélite x 1; HDMI x 3 (1 porta com suporte ARC); Interface de saída: Porta para fones x 1 Interface de dados: USB2.0 x 2; Porta Ethernet x 1 CI x 1	Interface de entrada: AV x 1; Antena x 1; Satélite x 1; HDMI x 3 (1 porta com suporte ARC); Interface de saída: Porta para fones x 1; Ótico x 1 Interface de dados: USB2.0 x 3; Porta Ethernet x 1 CI x 1	Interface de entrada: AV x 1; Antena x 1; Satélite x 1; HDMI x 3 (1 porta com suporte ARC); Interface de saída: Porta para fones x 1; Ótico x 1 Interface de dados: USB2.0 x 3; Porta Ethernet x 1 CI x 1
Conectividade Wireless	Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz (802.11 a/b/g/n/ac) Bluetooth: BT4.2	Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz (802.11 a/b/g/n/ac) Bluetooth: BT4.2	Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz (802.11 a/b/g/n/ac) Bluetooth: BT4.2
Áudio e Codificação de Vídeo	Formatos Áudio: FLAC; AAC; OGG; Áudio Dolby; DTS-HD Formatos Vídeo: MPEG 1/2/4; H.263; H.264; VP8; VP9	Formatos Áudio: FLAC; AAC; OGG; Áudio Dolby; DTS-HD Formatos Vídeo: MPEG 1/2/4; H.263; H.264; VP8; VP9	Formatos Áudio: FLAC; AAC; OGG; Áudio Dolby; DTS-HD Formatos Vídeo: MPEG 1/2/4; H.263; H.264; VP8; VP9


Acessórios

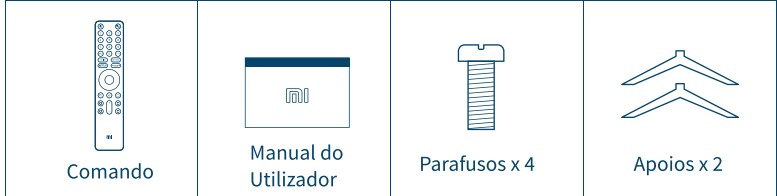


Nota:

- Os acessórios podem variar dependendo do modelo.
- As especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.
- As ilustrações servem apenas de referência.

Interface da TV (32”)

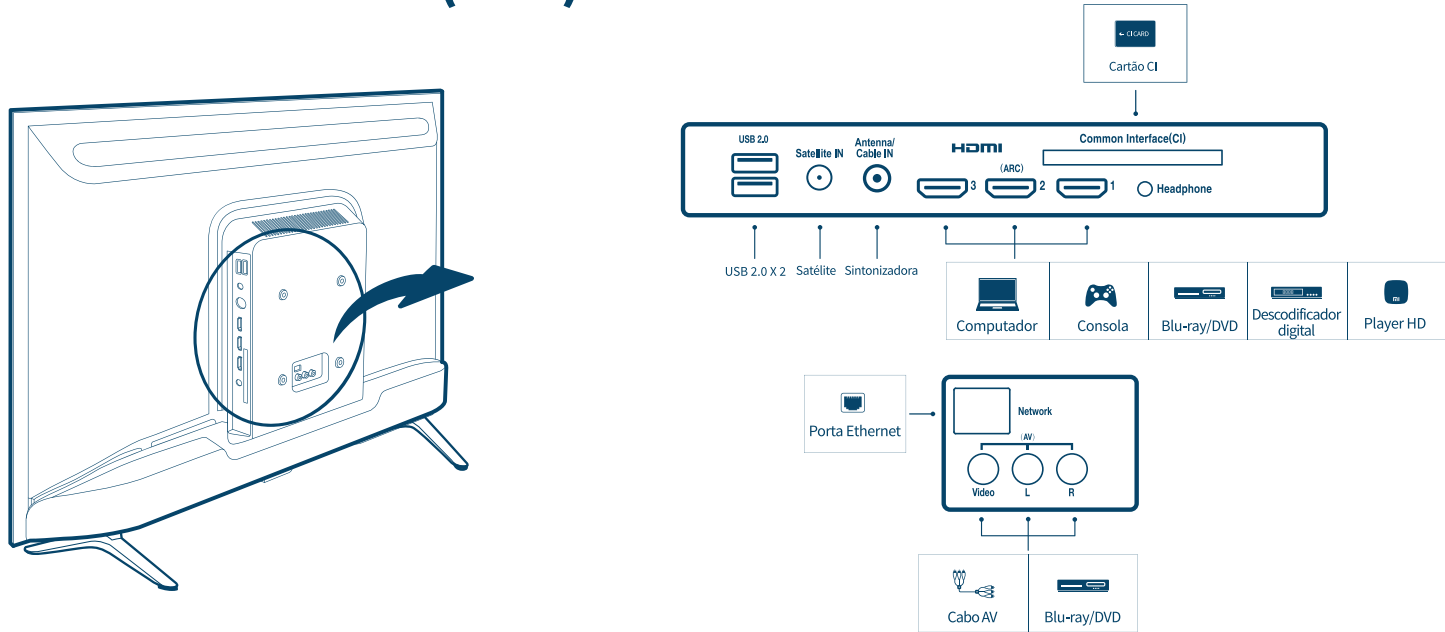

Usar o comando

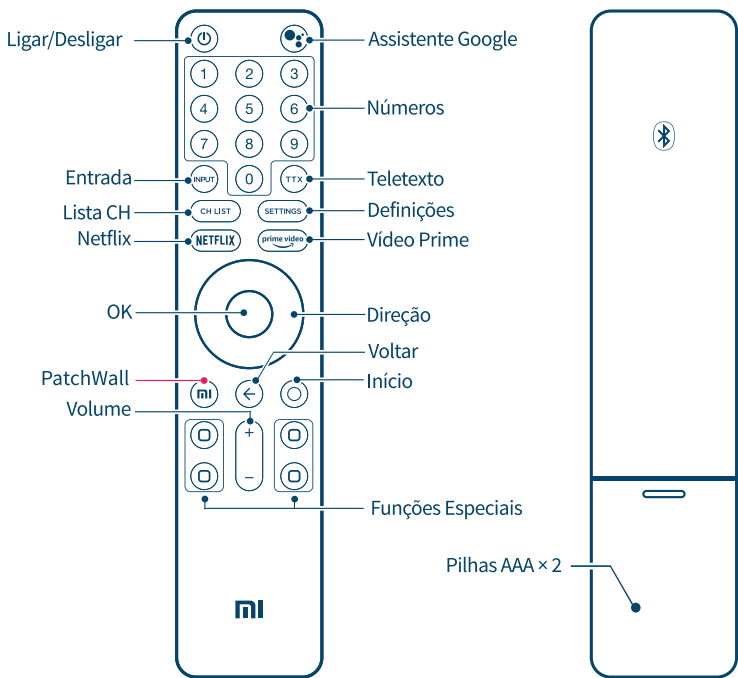

Ligar/Desligar: Ligar e Desligar a TV.

Assistente Google: Pressione e solte rapidamente para conversar com o Assistente Google.

Números Dá acesso direto aos canais.

Entrada: Pressione para selecionar as fontes de vídeo disponíveis.

Teletexto: Selecione ou saia do modo teletexto.

Lista CH: Carregue para ver a lista de canais.

Definições: Exibe o menu principal no ecrã.

Netflix: Dá acesso direto à aplicação Netflix.

Vídeo Prime: Dá acesso direto à aplicação Vídeo Prime.

Direção: Navegue para cima / baixo ou esquerda / direita pelo conteúdo. Durante a reprodução, use os botões esquerdo / direito para retroceder / avançar rapidamente.

OK: Pressione para confirmar a seleção atual durante a navegação. Pode parar / reproduzir o vídeo atual durante a reprodução, exceto canais ao vivo (descodificador ou RF).

PatchWall: Pressione rapidamente para voltar à tela inicial do PatchWall.

Voltar: Volte para o nível anterior.

Início: Pressione rapidamente para voltar à tela inicial da Android TV.

Funções Especiais: Use esses botões de acordo com as instruções no ecrã da TV.



Precauções Importantes

Instalação

- A TV deve ser instalada perto de uma tomada CA que possa ser facilmente conectada e desconectada.
- Coloque a TV numa superfície lisa e plana para evitar que caia e cause ferimentos ou danos à TV.
- Se pretender instalar um suporte de parede para a TV, recomendamos que use um suporte de parede para TV autorizado. Para obter detalhes, entre em contato com a linha direta de serviço da Xiaomi.
- O diâmetro e o comprimento dos parafusos variam dependendo do modelo de montagem na parede. A não utilização dos parafusos corretos pode causar a queda da TV ou causar danos internos.

Mover

- Desconecte todos os cabos antes de mover a TV.
- São precisas 2 ou mais pessoas para mover a TV com segurança. Evite pressionar o painel de LEDs ao mover a TV. Evite abanar a TV ou expor a vibrações excessivas.
- Ao mover a TV para um novo local ou para realizar reparos, embale-a usando a caixa original e os materiais de embalagem.

Ventilação

- Não cubra os orifícios de ventilação nem insira objetos no interior.
- Mantenha um espaço para a ventilação ao redor da TV.

Montagem na parede

Para garantir uma ventilação adequada e evitar a acumulação de poeira ou sujidade:

- Não monte a TV plana, de cabeça para baixo ou para trás ou monte a TV lateralmente.
- Não coloque a TV numa prateleira, carpete, cama ou armário.
- Não cubra a TV com tecido (como cortinas) ou outros materiais (como jornais).

Cabo de alimentação CA

Use o cabo de alimentação CA e a tomada de acordo com as instruções abaixo para evitar incêndios, choques elétricos, danos ou ferimentos.

- Insira a ficha completamente na tomada CA.
- Use a TV com uma fonte de alimentação CA 100-240V.
- Ao conectar os cabos, o cabo de alimentação CA deve ser desconectado por motivos de segurança. Cuidado para não tropeçar nos cabos.
- Antes de mover a TV, desconecte o cabo de alimentação CA da tomada.
- Mantenha o cabo de alimentação CA longe do calor.
- Desconecte a ficha de energia CA e limpe-o regularmente. Se a ficha estiver coberta de poeira ou com vapor de água, a qualidade do isolamento poderá deteriorar-se, causando risco de incêndio.
- Evite dobrar, modificar ou torcer excessivamente o cabo de alimentação CA, caso contrário, os fios poderão ficar expostos ou partidos.
- Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação CA.
- Não puxe o cabo de alimentação CA ao desconectá-lo.
- Não conecte muitos dispositivos na mesma tomada CA.
- Não use tomadas de energia CA inadequadas.

Crianças

- Não deixe as crianças pendurarem-se na TV.
- Coloque objetos pequenos fora do alcance de crianças para evitar que sejam engolidos.

Itens opcionais

Instale os acessórios opcionais ou quaisquer dispositivos que emitam radiação eletromagnética longe da TV para evitar distorção ou ruído na imagem.

Publicidade

Esta TV exibe publicidade quando é ligada e desligada. A publicidade exibida quando a TV é ligada e desligada não pode ser removida ou alterada, e não temos controlo sobre o conteúdo de publicidade de terceiros.

No caso dos seguintes problemas ...

- O cabo de alimentação CA está danificado
- A tomada CA não é adequada
- A TV está danificada devido a uma queda ou impacto
- Qualquer objeto líquido ou sólido caiu no interior através de uma saída, desligue a TV e desconecte imediatamente o cabo de alimentação CA. Peça ao centro de serviços da Xiaomi que envie pessoal de serviço qualificado para investigar.

Restrições de uso

Não instale / use a TV nos seguintes locais, ambientes ou condições; caso contrário, a TV poderá funcionar mal e causar incêndios, choques elétricos, danos ou ferimentos pessoais.

Lugares:

Ao ar livre (sob luz solar direta), à beira-mar, em navios ou barcos, dentro de um carro, numa instituição médica, num local instável, próximo à água ou em lugares expostos à chuva, humidade ou mofo. Se a TV for colocada em casas de banho ou SPAs, poderá ser danificada pelo sulfeto no ar.

Meio Ambiente:

Lugares quentes, húmidos ou com poeira; lugares onde haja muitos insetos; locais expostos a choques mecânicos; próximo a objetos inflamáveis (como velas). A TV não deve ser exposta a gotas ou salpicos de água e não coloque objetos que contenham líquidos, como vasos de flores, em cima da TV. Não coloque a TV em nenhum lugar húmido ou com poeira, ou em salas com vapor ou fumo (perto de um fogão ou desumidificador) para evitar incêndios, choques elétricos ou deformações. Não ferva água, aqueça, cozinhe ou use bobinas de mosquitos perto da TV.

Condições:

Não use a TV com as mãos molhadas, com o interior aberto ou com acessórios não autorizados pelo fabricante. No caso de trovoadas, desconecte a TV do cabo de alimentação CA e da tomada CA. Não instale a TV em nenhum lugar ao ar livre. O não cumprimento dessas condições pode resultar em ferimentos ou danos pessoais ou causar danos na TV.

Danos no ecrã:

Não atire nenhum objeto em direção à TV; caso contrário, o ecrã poderá parti-se devido ao impacto e causar ferimentos graves. Em caso de danos à superfície da TV, não toque na TV antes que o cabo de alimentação CA tenha sido desconectado; caso contrário, poderá ocorrer um choque elétrico.

Condições de funcionamento:

Temperatura de operação: 0 ° C – 45 ° C Humidade: 20% –80%
Temperatura de armazenamento: -15 ° C – 40 ° C Humidade Relativa: <80%

Precauções

- Assista TV em condições de iluminação adequadas. Assistir à TV com luz insuficiente ou por longos períodos de tempo pode prejudicar sua visão.
- O ecrã e o interior ficarão quentes quando a TV estiverem a funcionar. Não se preocupe, é normal.
- Não suporta a descodificação de fluxo de bits DTS-CD proveniente da entrada HDMI.

Usar e limpar o ecrã / interior da Mi TV

Antes de limpar a TV LED, verifique se o cabo de alimentação CA está desconectado da tomada. Para evitar a deterioração dos materiais da caixa ou a corrosão do revestimento do ecrã, tenha atenção às seguintes precauções:

- Limpe com um pano macio para remover quaisquer poeira na superfície do ecrã/interior. Se ainda houver poeira, limpe com um pano macio humedecido em detergente neutro.
- Não borrife água ou detergente diretamente na TV. Pode pingar na base do ecrã ou em partes externas, causando um mau funcionamento.
- Não use esfregões, produtos de limpeza alcalinos / ácidos, detergentes em pó ou líquidos voláteis, como álcool, óleos voláteis, diluentes ou inseticidas. O uso dos materiais acima ou o contacto prolongado com produtos de borracha ou vinil pode causar danos à superfície do ecrã e aos materiais da carcaça. É recomendável que limpe regularmente as aberturas de ventilação para garantir uma ventilação adequada.
- Ao ajustar o ângulo da TV, mova-a lentamente para impedir que ela escorregue da base.

Declaração RoHS da UE

Os produtos da Xiaomi vendidos na União Europeia atendem aos requisitos da diretiva 2011/65 / UE e sua subsequente diretiva (UE) 2015/863 sobre a restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos.

Declaração de conformidade da UE

NÓS, Sinar Eka Selaras, PT., declaramos pela presente que o equipamento cumpre os requisitos essenciais e outras disposições pertinentes da Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível nos seguintes endereços de Internet: https://www.jpdi.pt/mi/certificados_xiaomi/MIIV32.pdf; https://www.jpdi.pt/mi/certificados_xiaomi/MIIV43.pdf e https://www.jpdi.pt/mi/certificados_xiaomi/TV55.pdf

Frequência e Potência RF

Este aparelho contém as seguintes frequências de banda apenas na UE e potência máxima de radiofrequência Bluetooth 2402-2480 MHz: < 10dBm
Wi-Fi 2412-2472 MHz: < 20dBm
Wi-Fi 5180-5320 MHz e 5500-5700: < 20dBm

Este dispositivo é restrito ao uso interno somente quando estiver a funcionar na frequência de banda 5150-5350MHz nos seguintes países:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Em conformidade com o artigo 10.2 da diretiva 2014/53/UE (RED), este dispositivo pode estar em funcionamento em pelo menos um Estado-Membro sem violar os requisitos aplicáveis ao uso do espectro radioelétrico.



Reciclagem correta deste produto. Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos no meio ambiente ou na saúde humana provocados pela eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o responsabilmente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de recolha e devolução ou entre em contacto com o vendedor a quem comprou o produto. Pode aceitar este produto para reciclagem ecológica.

Como descartar este produto

Leve-o ao centro de assistência mais próximo da Xiaomi OU Ligue para o Número Toll Free: 1800 103 6286 OU Escreva-nos em service.in@xiaomi.com. Instruções de manuseamento do produto durante e após o seu uso em relação ao manuseamento do produto;

Deve fazer:

- Procurar informações no catálogo do produto para manuseamento de equipamentos em fim de vida.
- Certificar-se de que apenas recicladores autorizados reparam e manuseiam os seus produtos eletrónicos.
- Ligue apenas para Recicladores de lixo eletrónico autorizados para descartar produtos que atingiram o fim da vida útil.
- Descarte os seus produtos eletrónicos, baterias ou quaisquer acessórios usados quando chegarem ao fim de sua vida útil no centro de coleta de lixo eletrónico autorizado mais próximo e sempre que possível ou conforme as instruções, separe o material da embalagem de acordo com as opções responsáveis de descarte de resíduos e triagem para reciclagem.

Não deve fazer:

- Não desmonte os seus produtos eletrónicos sozinho, procure um técnico.
- Não coloque produtos eletrónicos nos compartimentos com o sinal "Não descarte".
- Não dê lixo eletrónico a setores informais e desorganizados, como o revendedor local de sucatas.

Google Assistar

A Mi TV possui o Google Assistant embutido. Faça perguntas e peça para ele fazer as coisas. Quanto mais o usa, mais útil ele fica. E o seu próprio Google pessoal, sempre pronto para ajudar.

Chromecast built-in

Transmita os seus aplicativos de entretenimento favoritos - filmes e programas de TV, músicas, jogos, desportos e muito mais - no seu dispositivo Android ou iOS, computador Mac ou Windows ou Chromebook na Mi TV. Encontre aplicativos habilitados para Chromecast em g.co/castapp.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio e o símbolo DD são marcas registradas da Dolby Laboratories.

Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. DTS, o símbolo, DTS e o símbolo juntos, DTS-HD e o logotipo DTS-HD são marcas registradas e / ou marcas comerciais da DTS, Inc. nos Estados Unidos e / ou em outros países. Todos os direitos reservados.

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas registradas e / ou marcas comerciais da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e / ou em outros países.

